Digitalno merilo, 150-milimetrsko merilo



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil


Pro-Tech shop

TEHNIČNI PODATKI:

MERILNO OBMOČJE:	0-150MM/0-6IN
TOČNOST:	0,01 MM/0,0005 PALCA
NAPAKA PRI MERJENJU:	±0.02mm/0.001IN(<100MM)
	±0.03mm/0.001IN(>100-200MM)
PONOVLJIVOST:	0,01 MM/0,0005 PALCA
MAX. HITROST MERJENJA:	1,5M/S, 60IN/S
IZVEDBA:	LCD PRIKAZOVALNIK
MOČ:	ENA BATERIJA LI 1,5 V, TIP LR44 KAPACITETA - 180 MAH
TEMPERATURA DELOVANJA:	5 °C-40 °C/41 DO 104 STOPINJ F
OPOMBE:	MERITEV JE TREBA OPRAVITI PRI NAJVEČ 80-ODSTOTNI VLAŽNOSTI.

ZNAČILNOSTI:

1.OUTER JAWS
2.INNER JAWS
3.HĹBKOMER
4.STEP MERJENJE
5.MERILNA PALICA
6.INCH//METRIČNA LESTVICA
7.BATERIJA
8.OUTPUT KONEKTOR
9.LCD PRIKAZOVALNIK
11.ROLE
12.ON/OFF
13.RESET STIKALO
14.INCH/METRSKO STIKALO

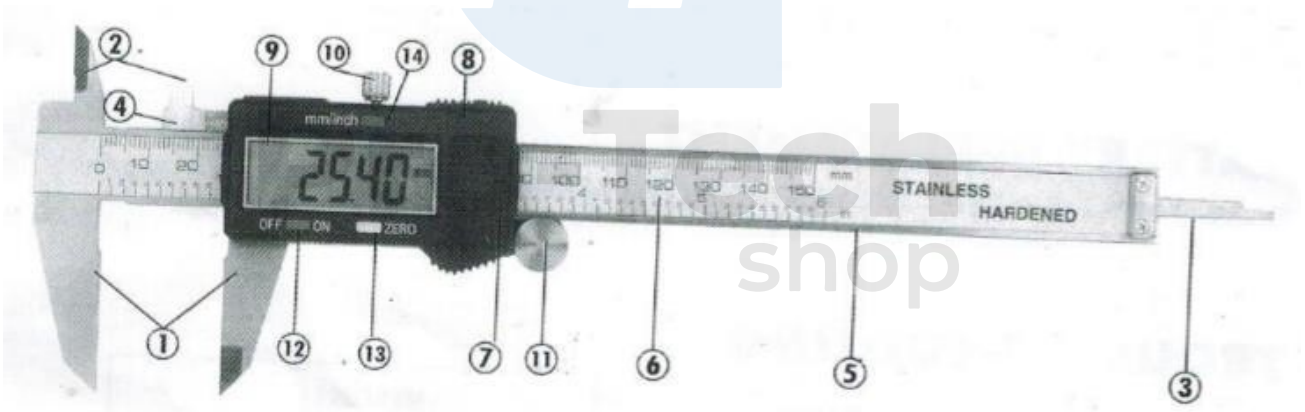


UPORABA SPLETNE STRANI

1. Merjenje:

Nosilec se lahko premakne le, če sprostite zaporni vijak.

2. Metode merjenja:

1) Izdaja
2) Pritisnite gumb za vklop in pritisnite ustrezen gumb, da izberete vrsto merjenja med palcem in metričnimi enotami. Po opravljeni meritvi pritisnite gumb za pretvorbo rezultata med palci in mm.
3) Za ponastavitev enote zaprite čeljusti enote in pritisnite gumb za ponastavitev.

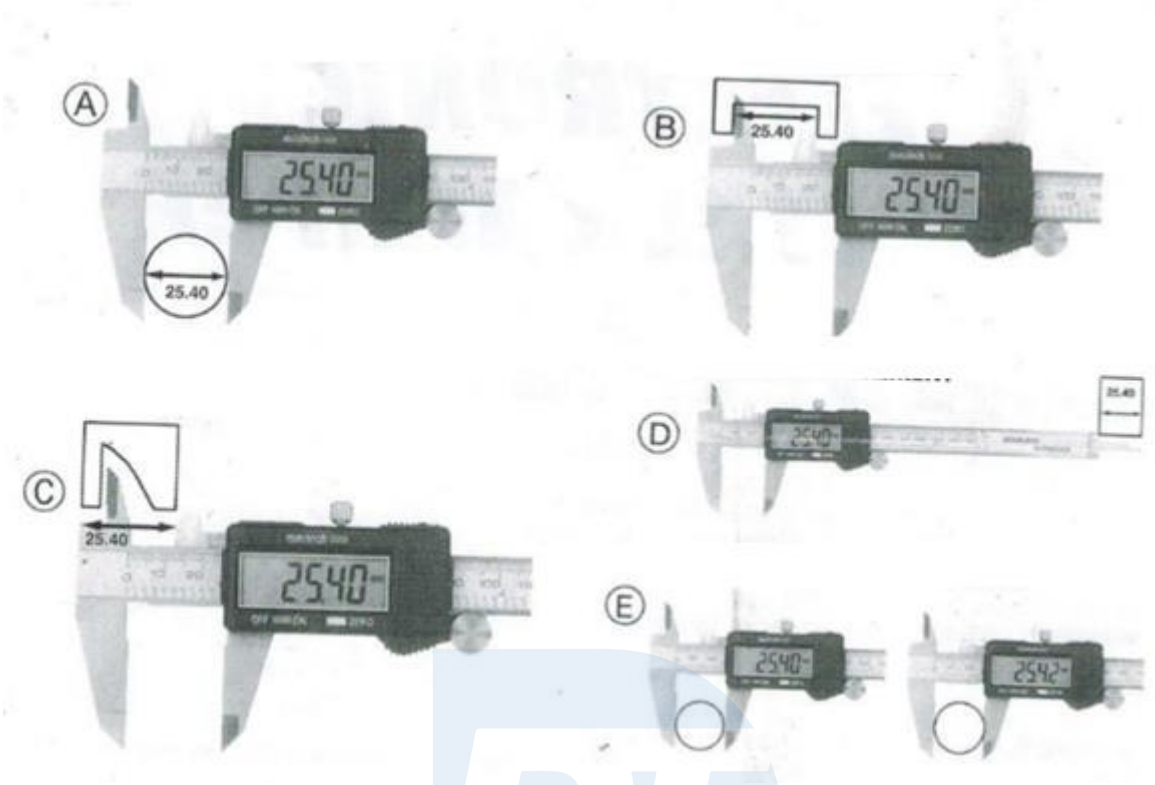

A) Zunanja meritev B) Notranja meritev C) Meritev korakov D) Meritev globine E) Diferencialna meritev

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

1. Stročnica mora vedno ostati suha (tekočine lahko poškodujejo opremo).
2. Za čiščenje uporabljajte le čiste in suhe krpe, ne uporabljajte topil ali njihovih derivatov, saj lahko poškodujejo opremo.
3. Za varčevanje z energijo izklopite napajanje naprave, ko končate z delom.
4. Izogibajte se stiku z drugo električno opremo.

ZAMENJAVA BATERIJE

Utripajoči zaslon kaže na prazno baterijo. Če želite zamenjati baterije, odprite pokrov naprave in nato zamenjajte baterije.

REŠEVANJE PROBLEMOV

OBJEKTI	VZROK	REŠITEV
UTRIPAJOČI ZASLON	NIZKA BATERIJA	ZAMENJAJTE BATERIJE
VREDNOST NA ZASLONU SE NE SPREMINJA KLJUB HITROSTI PODAJANJA	SENZOR JE BLOKIRAN	ODSTRANITE BATERIJO IN JO PO 30 SEKUNDAH PONOVNO VSTAVITE.
NETOČNOST MERITEV	PENEČE SE TIPALO	ODSTRANITE POKROV IN GA OČISTITE. STISNJEN ZRAK Z NAJVEČJIM TLAKOM 5 KG/CM^2
ZASLON LCD NE DELUJE	1. NEPRAVILEN POLOŽAJ BATERIJE 2. NIZKA RAVEN NAPOLNJENOSTI BATERIJE	1. ODSTRANITE POKROV BATERIJE IN PREVERITE, ALI SO BATERIJE PRAVILNO NAMEŠČENE. 2. ZAMENJAJTE BATERIJE