Pnevmatska ročna pištola za mazanje, pištola za mazanje 400ml



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

NAMEN

Mazalnik je bil zasnovan za vzdrževalna dela na kmetiji v gospodinjstvih v kmetijstvu ali na delovnih mestih. Uporablja se za doziranje maziva viskoznostnega razreda do NLGI 3 v kmetijske in industrijske stroje ter povsod, kjer so mazalne točke. Mazalnik je prepovedano uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih.

Ne sme se uporabljati za ravnanje z živili ali izdelki, ki pridejo v stik z živili.

OPOMBA: Priporočamo, da naslednja navodila shranite in jih po potrebi uporabite pri uporabi opreme. Tako boste preprečili telesne poškodbe in poškodbe opreme.

OPIS PIKTOGRAMOV, UPORABLJENIH NA MAZIVU



Ta simbol označuje, da so bili na izdelku opravljeni posebni preskusi ter da izpolnjuje osnovne standarde kakovosti in varnosti, določene v tako imenovanih direktivah novega pristopa.



Ta simbol označuje, da je treba pred začetkom obratovanja natančno prebrati navodila za uporabo.



Ta simbol označuje, da je treba nositi zaščito sluha.



Ta simbol označuje, da je treba uporabljati zaščito za roke.



Ta simbol označuje, da je treba nositi zaščito za oči.



Nikoli ne držite cevi, če puščajo, saj lahko pritisk maziva poškoduje kožo!

OSNOVNA VARNOSTNA NAČELA

PAZITE: VISOK TLAK

Priključek za mazivo ustvarja visok tlak maziva! To imejte vedno v mislih pri delu, saj bo odklop cevi ali priključka povzročil iztekanje maziva pri visoki hitrosti. Med črpanjem je strogo prepovedano držati cev v roki. Prav tako je med črpanjem prepovedano držati konec mazalne cevi. Kadar je mazalnik pod pritiskom, ga je treba držati z obema rokama!

Pro-Tech shop

PRAVILNA DELOVNA OBLAČILA.

Pri delu je treba nositi delovna oblačila, saj delo z maščobo ni varno, izogibati se je treba stiku s kožo, zato je treba nositi zaščitne rokavice in zaščitna očala ali kapuco. Glede na kraj dela je treba upoštevati lokalne varnostne predpise!

Ne pozabite, da sta ključ do varnosti zdrava pamet in odgovoren odnos.

DELOVNO MESTO

Poskrbite, da bo vaš delovni prostor urejen in dobro osvetljen; nered in slaba vidljivost sta najpogostejša vzroka za nesreče. Pri mazanju težje dostopnih mest se opremite z dolgo cevjo. Mazalnik je zasnovan tako, da deluje pri temperaturi najmanj 10 stopinj C .

POTREBNO ZNANJE PRED ZAČETKOM DELA

Osebje, ki vzdržuje napravo M78051, mora biti usposobljeno za varnost in zdravje pri delu ter za uporabo pnevmatskega orodja.

Če kljub usposabljanju nimate izkušenj, vas bo morala nadzorovati oseba z izkušnjami pri delu z orodjem, samostojno pa boste lahko delali šele po opravljenem usposabljanju.

OSNOVNA NAČELA DELA S PNEVMATSKIMI ORODJI

-Uporabnik ne sme preseči največjih parametrov, za katere je bilo orodje zasnovano.

- Pred vklopom se prepričajte, da so vsi sestavni deli naprave v v dobrem stanju in jih je treba preveriti glede popolnosti.
- Oblecite se primerno, ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Potrebno je nošenje zaščite glave, ki zadržuje dolge lase. Te lahko se ujamejo na gibljive dele.
- Nosite zaščitna očala in zaščito sluha ter primerno obutev. in rokavice.
- Ne pozabite na vzdrževanje naprave. Poskrbite, da bo aparat čist. boljše in varnejše delovanje. Upoštevajte navodila v priročniku Pri mazanju ali zamenjavi sestavnih delov. Redno preverjajte kable naprave in jih popravite, če so poškodovani. na pooblaščenem servisu. Ročaji naj bodo suhi, čisti in brez olja ali maščobe.
- Če opazite kakršne koli znake nepravilnega delovanja, napravo takoj izklopite.

- Napravo prenašajte samo za ročaj. Med prenašanjem ne pritiskajte na zagonsko ročico.

- Ne premikajte se, dokler ne odklopite cevi za dovod stisnjenega zraka!
- Bodite pozorni na okolico. Ne bodite v bližini delovnega območja brez mimoidočih, otrok ali živali.
- Nikoli se ne dotikajte delujočih delov naprave.

- Vibracije, tresljaji in nepravilna postavitev lahko poškodujejo roko ali roke.
  Če začutite utrujenost ali bolečino, prenehajte z delom.
- Namestitev, nastavitev ali uporabo pnevmatskega orodja lahko opravi le usposobljen strokovnjak.
  usposobljeno osebje.
- Strogo je prepovedano spreminjati zasnovo opreme,
  to lahko vodi do zmanjšane produktivnosti in povzroča tveganja med uporabo.

- Nikoli ne delajte s poškodovanim orodjem!
- Med vzdrževanjem preverite stanje oznak in nalepk ter jih, če so poškodovane, zamenjajte z novimi.
- Med delom bodite pripravljeni na reakcijo v primeru povratnega udarca ali nadzora nad orodjem.


  Obe roki morata biti delujoči in pripravljeni za držanje.

- Ohranite dobro držo, da ohranite ravnotežje na obeh nogah.
- V primeru izgube stisnjenega zraka takoj sprostite stikalo orodja.
- Uporabljajte samo olje, priporočeno za mazanje pnevmatskih orodij.

- Zrak pod pritiskom lahko povzroči hude poškodbe, zato vedno
  odklopite dovod zraka, izpraznite tlačno cev in odklopite
  orodje odmaknite od dovoda zraka, ko ga ne uporabljate, in pred zamenjavo
  dodatke ali popravila.
- Nikoli ne usmerjajte zraka proti sebi ali komu drugemu.
- Udarec v cev lahko povzroči hude poškodbe.
- Vedno preverite, ali ni poškodovan ali zrahljan
  cevi in pribor.
- Hladen zrak usmerite stran od rok.
- Pri uporabi univerzalnih vijačnih priključkov
  (čelni spoji), je treba uporabiti varnostne zatiče in spojke.
  pred možnostjo poškodb na cevnih priključkih.
  med cevjo in orodjem.
- Ne prekoračite največjega zračnega tlaka, določenega za orodje.
- Ne prekoračite največjega tlaka, navedenega na tipski ploščici.
- Orodja nikoli ne prenašajte za tlačno cev.
- Delovanje in vzdrževanje pnevmatskih orodij je treba izvajati
  kot je priporočeno v navodilih za uporabo, s čimer se zmanjšajo emisije dima in prahu.
- Če so nalepke ali ploščice poškodovane,
  se obrnite na prodajalca, da vam dostavi novo.
- Pri delu nad glavo morate nujno nositi zaščitno čelado.

KAKOVOST DOVEDENEGA ZRAKA

Zagotavljanje nemotenega delovanja opreme za pnevmatsko mazanje
na voljo mora biti ustrezno pripravljen stisnjen zrak. Spodaj je diagram
Namestitve.

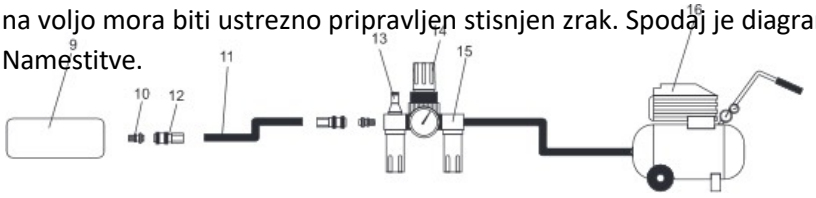

Pro-Tech shop

OPIS MAZANJA/MONTAŽE

Mazalnik je dobavljen pripravljen za uporabo in zahteva le namestitev dodatne opreme, kot so nastavki ali delovne konice. Vsi navoji, ki se uporabljajo na mazalnici, so standardni desni navoj (privijanje v smeri urinega kazalca).
Glede na vrsto dela in pogoje morate izbrati nastavek za dovajanje maziva. Nastavki za dovajanje maziva so na voljo v pnevmatski in ročni različici.

Izbrani podaljšek je treba pritrditi na pladenj. Nato pritrdite izbrano dodatno opremo

(podaljšek in ustrezno šobo).



1. Pnevmatski priključek

2. Tlačni priključek

3. Ročni nastavek

4. Stack

DOPOLNJEVANJE MAZIV


POZOR! : Pred polnjenjem maziva preberite varnostni list.
priloženo mazivo. Pomembno je upoštevati omejitve in priporočila proizvajalca maziva.
Upoštevajte, da se vsaka vrsta/mazivo razlikuje po svoji sestavi, zato bodo za eno vrsto maziva veljale drugačne omejitve in priporočila kot za drugo.

1. Odvijte pladenj naprave za praznjenje.

2. Potegnite nazaj bat z vtičnico za mazivo.

3. V rezervoar nanesite izbrano vrsto maziva.

4. Izbrano odtočno glavo privijete v pladenj

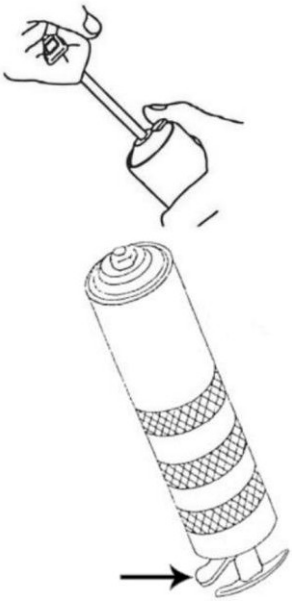

5. Sprostite blokado batne palice.

POMEMBNO : Ko sprostite ključavnico, vzmet iztisne mazivo, sprostitev ključavnice brez nameščenega nastavka za odvajanje vode jo bo razneslo! Pred odvijanjem nastavka vedno raztegnite bat!

6. Z ventilom sprostite zračno blazino, ki je nastala med mazivom in nastavkom. Če ga ne sprostite, mazalnik ne bo mogel delovati!



1. Prezračevalna odprtina

UPORABA MAZALNICE

Opozorilo! Prevelik pritisk na mestu mazanja lahko poškoduje mazalnik, ležaje ali samo napravo za mazanje. Ne prekoračite obratovalnega ali napajalnega tlaka, navedenega v poglavju Upoštevajte priporočila za obratovanje in vzdrževanje, ki jih je podal proizvajalec mazane opreme.

Pnevmatsko pritrjevanje

1. Zategnite napajalni kabel in fitinge, ki so združljivi z izbranim cevnim priključkom.
2. Varno pritrdite šobo za mazanje na zategovalnik/mazalno točko.
3. Priključite cev za stisnjen zrak na dovod za mazivo.
4. Pritisnite stikalo, mazalnik začne dovajati mazivo.
5. Ko končate mazanje izbrane mazalne točke, najprej odklopite cev za stisnjen zrak in nato še cev za mazanje z mazalne točke.

Ročno pritrjevanje

1. Zategnite napajalni kabel in fitinge, ki so združljivi z izbranim cevnim priključkom.
2. Mazalno vtičnico varno pritrdite na zategovalnik/mazalno točko.

POMEMBNO : Pravilno pritrjen nastavek za mazanje ne bo padel z mesta mazanja, med mazanjem je prepovedano držati nastavek za mazanje ali cev!

3. Z levo roko primite rezervoar, z desno pa ročaj črpalke.
4. S povratnim gibanjem črpajte potrebno količino maziva.

5. Ko je mazanje končano, odklopite cev od kalamita.

VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje sme opravljati le izkušeno osebje!

Čiščenje
Ročaje in ohišje mazilnika ali pladnja lahko očistite s krpo, namočeno v milnico. Pomembno je, da voda ne pride v tlačni priključek!

Mazanje
Ročni nastavek je treba na gibljivih točkah, kot je držalo ročaja, namazati.

PREVOZ IN SKLADIŠČENJE
Mazivo je treba hraniti na mestu, ki ni dostopno otrokom, in na najhladnejši možni temperaturi. Pomembno je, da preučite tehnični list maziva; nekaterih vrst ni mogoče pustiti v posodi zaradi njihovega uničujočega vpliva na gumo.

SPECIFIKACIJA

Model	M78051
Prostornina rezervoarja	500 ml
Napajanje	0,4 l/min
Izhodni tlak max.	300bar
Delovni tlak	2-7 barov
Najvišji tlak	8 barov
Poraba zraka	170 l/min



Prečrtan simbol smetnjaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ne smete odlagati v običajne zabojnike za komunalne odpadke. Vaša odgovornost je, da rabljeno opremo odnesete na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme. Z zagotavljanjem pravilnega odlaganja prispevate k varovanju okolja.

Pro Tech shop