Ročna pištola za mazanje, pištola za mazanje 500ml



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

Pred prvo uporabo preberite ta navodila za uporabo.
Uporabnik se mora seznaniti z vsemi navodili, potrebnimi za normalno uporabo in preobremenitev, ter sprejeti vsa tveganja, ki se lahko pojavijo med preobremenitvijo.



OPOMBA!!!

Zaradi nenehnega izboljševanja izdelka so fotografije in risbe v tem priročniku namenjene le ponazoritvi in se lahko razlikujejo od kupljenega izdelka.
Te razlike ne morejo biti razlog za pritožbo.

OPOMBA!!!

Prvi zagon te opreme je v smislu tega priročnika pravni korak, pri katerem uporabnik svobodno in prostovoljno
potrjuje, da je pozorno prebral ta navodila, razume njihov pomen in se zaveda vseh posledic.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Mazalnik je naprava za mazanje z oljem ali mastjo pod pritiskom. Namenjen je za vsa dela v delavnici, kjer sta potrebni natančnost in točnost.

SPLOŠNA NAVODILA O VARNOSTI PRI DELU

Ogenj!
Prevelik pritisk lahko raztrga glavo pisalnega stroja in njegovo dodatno opremo.
Pri upravljanju ročne lopute ne uporabljajte sile. Ne uporabljajte podaljškov ali drugih pripomočkov.

Ogenj!
Prevelik pritisk na mazalnike lahko poškoduje mazalnike, morda tudi ležaj in stroj! Upoštevajte navodila za vzdrževanje in servisiranje, ki jih je pripravil proizvajalec stroja.

Ogenj!

Poškodovana oprema lahko povzroči poškodbe oseb in materialno škodo! Visokotlačnih cevi ne smete upogibati, zvijati ali raztegovati. Med obdobjem preobremenitve preverite, ali se na opremi pojavljajo znaki obrabe, razpoke ali druge poškodbe. Poškodovano dodatno opremo je treba takoj zamenjati.

MONTAŽA

Tiskarna je dobavljena v celoti sestavljena. Odvisno od modela je dodatna oprema lahko vgrajena ali ne.

Nasvet


Pri sestavljanju se prepričajte, da je nastavek čist in trdno povezan z glavo stiskalnice. Uporabite ustrezna sredstva za tesnjenje in lepljenje (npr. teflonski trak). Pri zamenjavi cevi šobe ali posode cevi ne smejo odvijačiti ventila v glavi mazalne pištole.


OPOZORILO: PRED PRVIM ZAGONOM PREVERITE, DA PLADENJ NI POŠKODOVAN IN DA IMA VSE POTREBNE DELE ZA UPORABO.


OPOZORILO: NIKOLI NE ODPIRAJTE MAZALNIKA POD PRITISKOM!!!

ROČNO POLNJENJE

Odvijte glavo možnarja, možnar postavite v jamico za maščobo, pazite, da je konica možnarja potopljena v maščobo, da se ne vsrka v želodec, in potegnite ročaj. Nato delno zategnite glavo malte, odstranite cevko tako, da potisnete ročaj do konca, in zategnite glavo. Ročaj potisnite navzdol, dokler iz luknje ne pride mazivo. Nato privijte cev in po možnosti ovijete spoj s trakom, da zaščitite cev. Pištola za mazanje je zdaj pripravljena za uporabo.

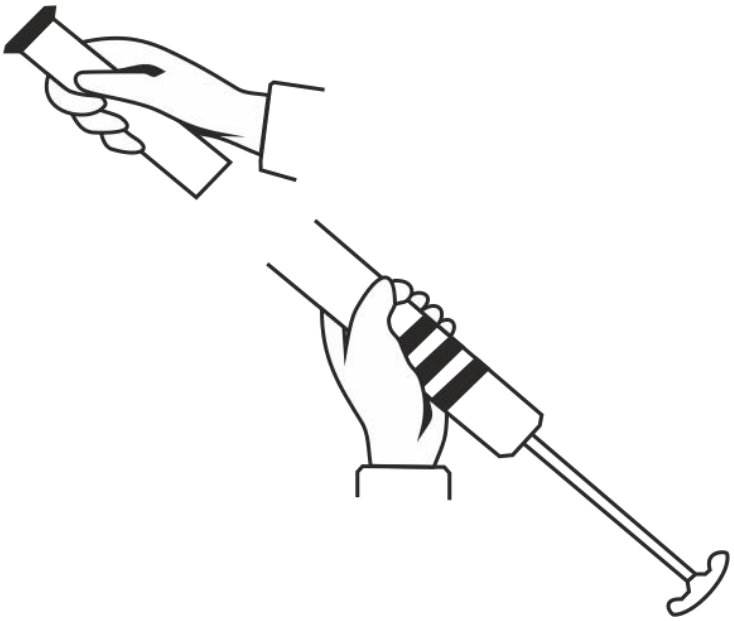


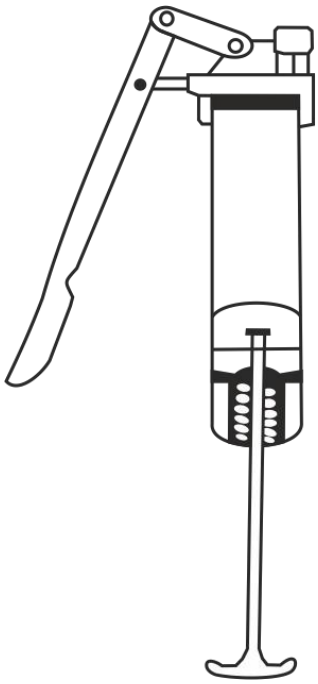

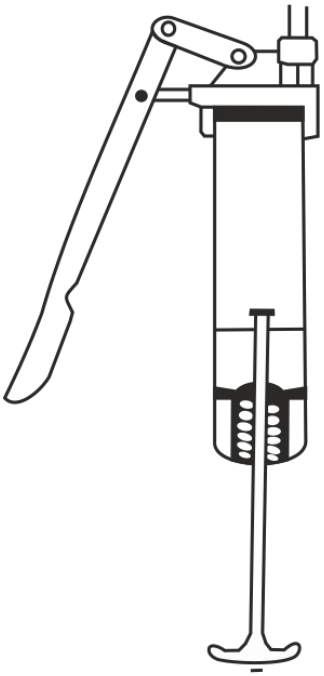


POLNJENJE S PIŠTOLO ZA MAZANJE


Nastavite polnilno odprtino mazalne stiskalnice na polnilni ventil in jo držite z rahlim povratnim pritiskom.

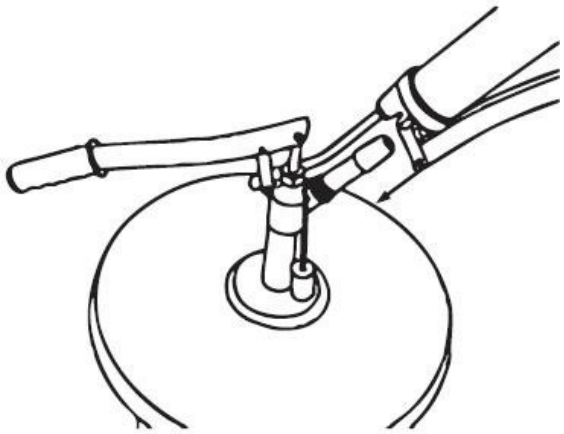

Vključite napravo in napolnite majhen rezervoar. Pri polnjenju lahko pride do tega, da se spojna palica iztisne iz mazalnega voda.

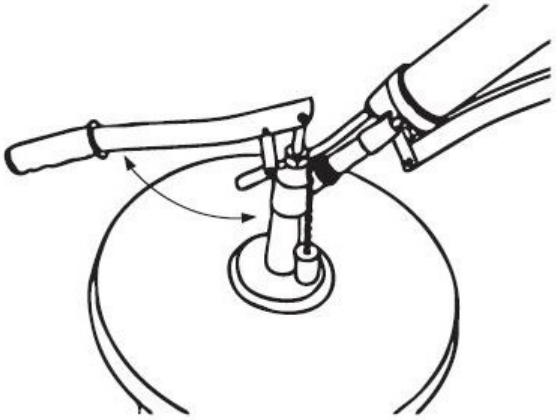


Potegnite priključno palico, da aktivirate čeljust, in potisnite priključno palico nazaj v telo ročaja.

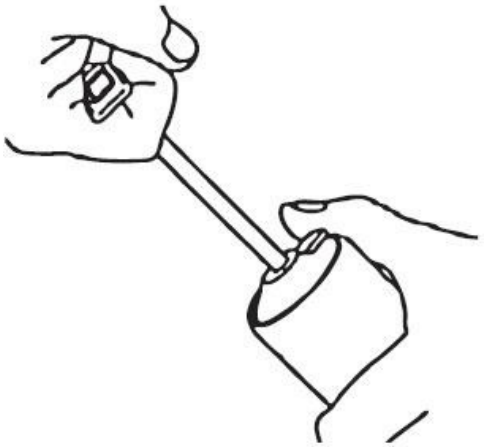


UPORABA

POZOR! Prevelik pritisk lahko povzroči raztrganje mazalne glave in pribora!

POZOR! Pri uporabi maziva nosite zaščitne rokavice in ščitnik za oči.

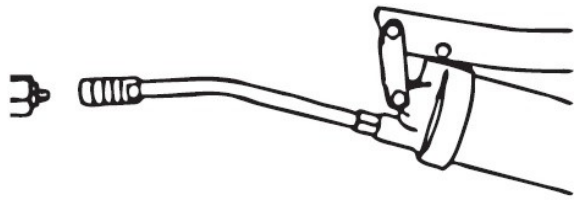

Hidravliko že namestite na hidravliko, mazalnik pa na mazalnik.

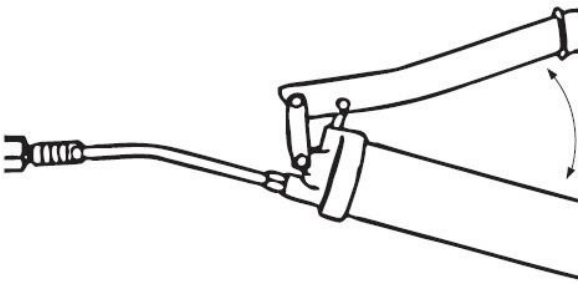

Mazanje izvajajte z ročno palico.