# Razpršilna pištola FT 1,4 mm



## Navodila za uporabo

**Prevod izvirnih navodil**

CE

**SPLOŠNA VARNOSTNA PRAVILA**

**Opozorilo:**

Pozorno preberite ta priročnik in razumite vsa pravila za varno uporabo.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči poškodbe opreme ali telesne poškodbe.

Ko preberete ta priročnik, ga shranite in hranite na lahko dostopnem mestu, da ga boste lahko kadar koli uporabili pri delu z opremo.

**POMEN SIMBOLOV:**



Preberite in razumite navodila za uporabo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje navodil za uporabo in za poučevanje vseh uporabnikov opreme o načelih njene uporabe.



Opozorilo! Ta simbol označuje pomembne informacije o nevarnih pogojih, nevarnostih ali varnostnih navodilih.



Nosite zaščito za oči (očala, masko).



Nosite delovne rokavice.



Nosite zaščitno obleko.



Uporabite masko za lak.

Brizgalna pištola je tovarniško zaščitena s sredstvom proti koroziji. Pred prvo uporabo pištolo sperite s topilom.

Prepričajte se, da so vsi elementi opreme pravilno sestavljeni, zategnjeni in nepoškodovani.


**DELO:**

- Delovno mesto naj bo čisto in urejeno. Neurejeno delovno mesto je lahko vzrok za nesrečo.
- Napravo uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih. Nezadostno prezračevanje lahko škoduje zdravju, povzroči požar ali eksplozijo.
- Brizgalne pištole ne uporabljajte v prostorih, kjer so shranjene barve in topila.
- Nikoli ne shranjujte hrane v prostorih, kjer uporabljate brizgalno pištolo.
- Na delovnem območju s pršilno pištolo je prepovedano zadrževanje oseb brez zahtevane osebne zaščitne opreme.
- Pištole ne uporabljajte v bližini virov vžiga (odprtega ognja, prižganih cigaret).
- Naprave ne uporabljajte v prisotnosti otrok in jim ne dovolite dostopa do naprave.

**VARNA UPORABA**

- Brizgalno pištolo lahko uporablja samo oseba, ki je prebrala navodila za uporabo.
- Razpršilno pištolo poganja tlak stisnjenega zraka.
- Dovodni zrak mora biti suh in čist.
- Za napajanje naprave ne uporabljajte nobenega drugega plina. To lahko poškoduje opremo in celo povzroči požar.
- Pred začetkom dela preverite, ali cevi in spojke puščajo.
- Uporabljajte samo cevi za elektrostatično praznjenje.
- Nikoli ne prekoračite največjega delovnega tlaka.
- Nikoli ne prekrivajte izhodnih odprtin šobe.
- Sestavljenega zračnega sistema ne puščajte brez nadzora. Otrokom preprečite dostop do zračnega sistema.
- Visok tlak stisnjenega zraka lahko povzroči, da pištola odskoči v nasprotni smeri od smeri pršenja. Bodite še posebej previdni, saj lahko povratni sunek povzroči poškodbe.
- Pred začetkom vzdrževalnih del odklopite cev za stisnjen zrak.
- Ne usmerjajte orožja proti sebi, drugim ljudem ali živalim.
- Ne usmerjajte curka razpršila v smeri virov vžiga in odprtega ognja.
- Med delom ne jejte in ne kadite.
- Nosite ustrezno zaščito telesa: očala, maske, rokavice, kombinezon.
- Pred začetkom dela preverite delovanje pištole.
- Upoštevajte priporočila proizvajalca barve in jo uporabljajte v skladu z zgoraj navedenimi smernicami za osebno zaščito, požarno varnost in varstvo okolja.
- Med pršenjem se lahko sproščajo škodljivi prah in hlapi. Če se ne počutite dobro, prenehajte z delom. Vedno nosite slikarsko masko z ustreznim filtrom.
- V primeru draženja oči ali kože se obrnite na zdravnika. Vedno nosite zaščitno slikarsko obleko, delovne rokavice in zaščito za oči.
- Če oprema ne deluje ali je mehansko poškodovana, takoj prekinite delo in se obrnite na servisno službo.
- Pištole ne spreminjajte.

**OPIS**

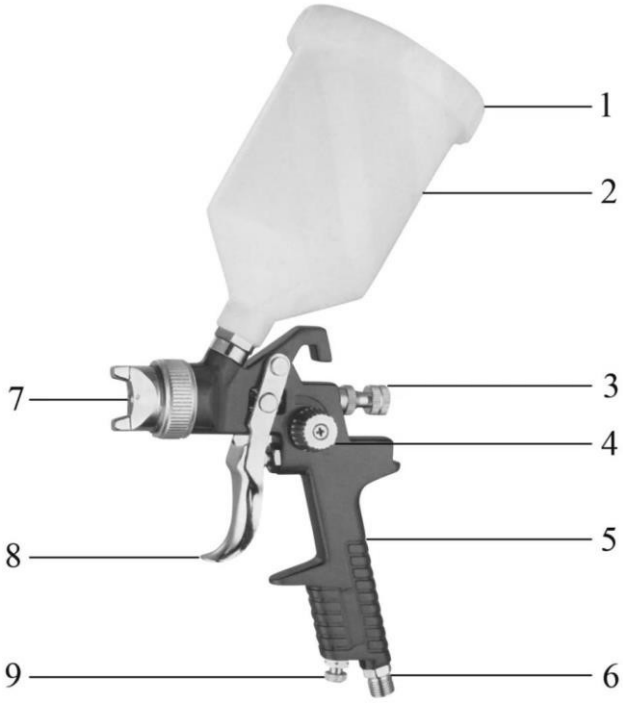



1. Pokrov posode
2. Plovilo
3. Upravljanje barv
4. Šobe za nadzor zraka
5. Ročaj
6. Hitra spojka
7. Jet
8. Ročica sprožilca
9. Nastavitev dovoda zraka

**STORITEV**


- Prepričajte se, da pištola ni onesnažena z ostanki prejšnjega barvanja.
- V rezervoar vlijte snov, ki jo želite uporabiti.
- Privijte pokrovček.
- Priključite cev za stisnjen zrak na pištolo.
- S pritiskom na sprožilec izvedite poskusno pršenje.
- Prilagodite pretok in količino nanesene barve.

Z vrtenjem zgornjega gumba (3) lahko nastavite količino nanesenega materiala. Premajhna količina bo povzročila nezadostno pokritost, prevelika količina pa lahko povzroči iztekanje.

S stranskim gumbom (4) lahko nastavite fino regulacijo zraka.

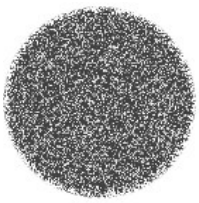

**Okrogli**
- za majhne površine
in na težko dostopnih mestih.

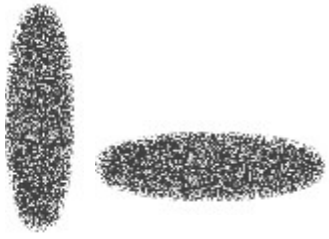

**curekŠiroki curek**
- za uporabo na večjih površinah


Z obračanjem šobe (7) lahko nastavite širok curek vodoravno ali navpično.

Spodnji gumb (9) se uporablja za grobo uravnavanje količine dovedenega


zraka.

Med nanašanjem materiala držite pršilno pištolo navpično, pravokotno na barvano površino. Pištole ne nagibajte.

Gibajte se gladko, ne prehitro, vzporedno s poslikanim predmetom. Šoba naj bo od površine oddaljena od 15 do 25 cm.

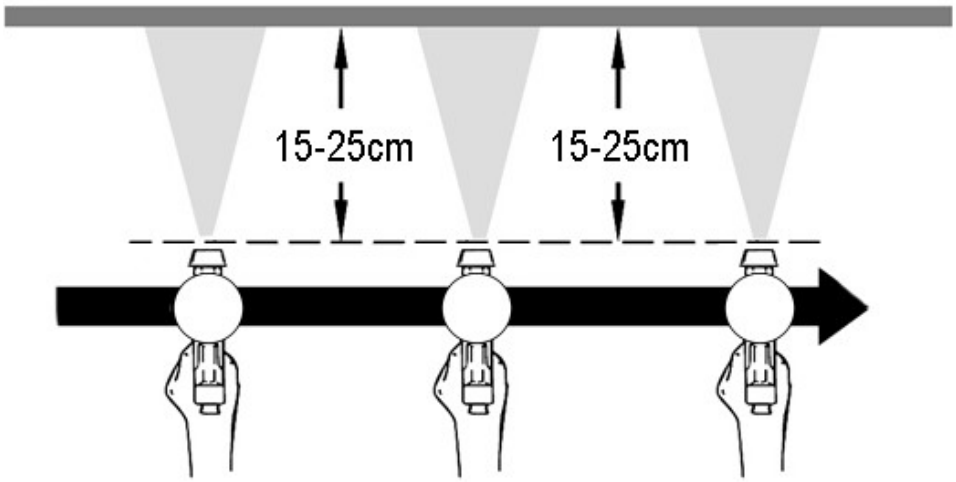


**Pravilen način nanašanja barve.**

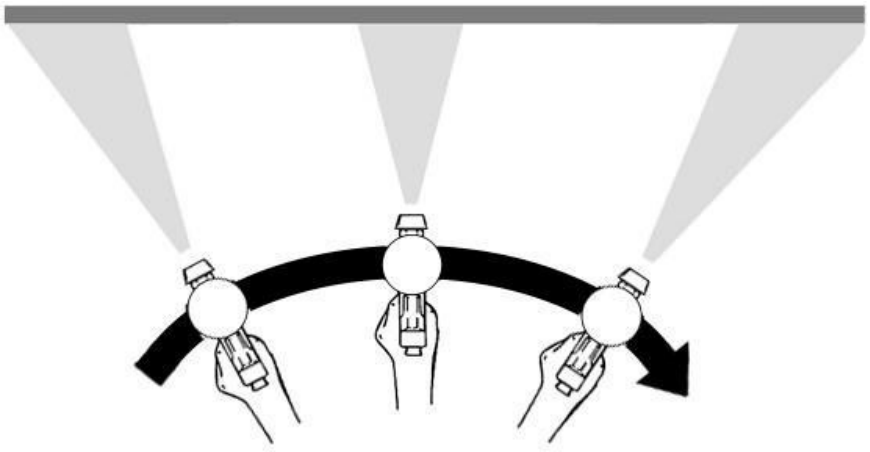

**Nepravilen način nanašanja barve.**

## VZDRŽEVANJE IN SKLADIŠČENJE

Vsa vzdrževalna dela izvajajte s praznim rezervoarjem in odklopljenim tlakom stisnjenega zraka. Po končanem delu vedno popolnoma izpraznite rezervoar in nato izpraznite pištolo z detergentom.

Ne puščajte barve v rezervoarju in ne puščajte pištole umazane. Posušena barva lahko povzroči poškodbe opreme.

Da bi podaljšali brezhibno življenjsko dobo, je treba pištolo redno čistiti. Čiščenje pištole:

- Odklopite napajanje.
- Izpraznite in odvijte posodo za barvo.
- Odvijte šobo.
- Odvijte gumb za nadzor količine barve in odstranite vzmet.
- Potegnite sprožilec in nežno potegnite iglo.
- S ključem odvijajte šobo.
- Notranjost pištole očistite s krtačo s topilom.
- Iglo in šobo sperite v topilu.
- Pršilno pištolo in posodo za barvo očistite s krpo s topilom.
- Ponovno sestavite napravo.

Ne uporabljajte trdih krtač in brusnega papirja. Nikoli ne potopite celotne pištole v topilo. To lahko poškoduje tesnilo. Ko je pištola sestavljena, jo hranite na mestu, zaščitenem pred vlago in prahom. Zagotovite, da otroci nimajo dostopa do naprave.

## TEHNIČNI PODATKI

Delovni tlak približno: 2,7 - 5,52 bara

Poraba zraka: 35 - 113 l/min Priključek za stisnjen zrak: ¼" Prostornina rezervoarja: 600 ml

Premer šobe: 1,4 mm



## VARSTVO OKOLJA

Barve ali laka ne izlivajte v odtoke ali na druga mesta, ki za to niso namenjena. Ostanke materialov in uporabljeno opremo odstranite v skladu z lokalnimi okoljskimi predpisi.

**Garancijski pogoji**

V skladu z zakonom št. 136/2002 Z. z. je za izdelek, ki ste ga kupili, zagotovljeno jamstvo za obdobje 24 mesecev od datuma prodaje. V primeru nakupa blaga, ki se uporablja za komercialne ali poslovno dejavnost, je garancijski rok 12 mesecev. Garancija velja le, če se izdelki uporabljajo v skladu z navodili za uporabo in načinom uporabe.

Garancija ne velja za vse dele, ki so podvrženi naravni obrabi, preobremenitvi, uporabi izdelka za druge namene, kot je namenjen, in za napake, ki so posledica prevoza ali nepravilnega (nestrokovnega) ravnanja. Za neustrezno ravnanje štejemo primer, ko niso bila upoštevana navodila za uporabo in splošno zavezujoči predpisi za ravnanje z izdelkom. Podobno se ocenjuje tudi poskus nestrokovnega popravila, ki presega priporočeno vzdrževanje.

Garancija velja izključno za napake, ki so posledica napak v materialih, proizvodni montaži ali tehnologiji obdelave.

Pravica do uveljavljanja jamstva preneha veljati:

1) izdelek ni bil uporabljen v skladu z navodili za uporabo.

2) je bil v konstrukcijo stroja izveden kakršen koli poseg brez predhodnega pisnega soglasja proizvajalca

3) je bil izdelek uporabljen v drugih pogojih ali za druge namene, kot je namenjen.

4) je bil del izdelka zamenjan z neoriginalnim delom.

5) če je poškodba izdelka ali prekomerna obraba posledica neustreznega vzdrževanja.

6) poškodbe zaradi zunanjih mehanskih, toplotnih ali kemičnih vplivov.

7) so napake nastale zaradi nepravilnega skladiščenja ali ravnanja z izdelkom.

8) izdelek je bil uporabljen (za tip izdelka) v agresivnem okolju, npr. prašnem, vlažnem.

9) če je bil izdelek uporabljen v večjem obsegu od dovoljene obremenitve.

Garancija ne krije elementov, za katere je mogoče pričakovati, da se bodo obrabili zaradi svojega običajnega delovanja (npr. obraba ogljika, vžigalne svečke itd.)

Za uporabo izdelkov uporabljajte le priporočeno dodatno opremo in originalne nadomestne dele.

Zahtevke je treba vložiti takoj po odkritju napake pri prodajalcu, ki vam je izdelek prodal, in se pozanimati o možnostih popravila pri pooblaščenem serviserju. Če napaka, ki jo uveljavljate, ni zajeta v garanciji, vam bomo izstavili račun za delo in stroške, povezane s pregledom ter montažo in demontažo
sestavni deli.

Pri uveljavljanju reklamacij predložite pravilno izpolnjen garancijski list ali drugo dokazilo o nakupu z datumom prodaje.

Izdelek oddajte v popravilo v čistem stanju, ustrezno očiščen, brez prahu ali umazanije. Skupaj z izdelkom pošljite originalno dodatno opremo za natančno diagnozo napake.

Pri pošiljanju s prevozno službo iz izdelka izlijte neporabljeno gorivo in olje. Izdelek ustrezno zapakirajte, po možnosti v originalno embalažo, da ga ne poškodujete. Poškodbe zaradi neustrezne embalaže ni mogoče priznati kot garancijsko napako!

V motorjih uporabljajte le goriva in olja ustrezne klasifikacije ali goriva in olja, ki jih priporoča pooblaščeni prodajalec. Poškodbe zaradi uporabe neustreznih goriv in olj niso predmet garancije.