Pro-Tech TOOLS

Dvigalo motorja in menjalnika 500 kg



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

Pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila za . Uporabnik je odgovoren, da se seznani z vsemi navodili, potrebnimi za varno uporabo in delovanje, ter da razume vsa tveganja, ki se lahko pojavijo med delovanjem opreme.

OPOZORILO !!!

Prvi zagon te naprave je pravni korak v smislu teh navodil, s katerim uporabnik prostovoljno in brez prisile potrdi, da je natančno prebral ta navodila, razumel njihov pomen in razumel vse njihove posledice.

Hidravlični delovni vitel za menjalnike je zelo uporabna naprava za demontažo in montažo menjalnikov vozil ter sestavnih delov vzmetenja, amortizerjev, dušilnikov zvoka, silentblokov motorja itd.

Poimenovanje

Dvigalo je namenjeno za dvigovanje in ga ni mogoče uporabljati v druge namene. Pred uporabo ugotovite težo bremena, ki ga želite dvigniti, ta ne sme presegati največje dvižne zmogljivosti dvigala. Dvigalo je treba postaviti v težišče predmeta, ki ga je treba dvigniti, in ga postaviti na trdno in ravno površino. Dvignjeno breme zavarujte pred premikanjem, npr. v avtomobilu zategnite ročno zavoro in podprite kolesa.

Varnostna pravila

- Pred uporabo dvigala preverite, ali je dvigalo popravljivo. Poškodovane dele popravite ali zamenjajte. Prepričajte se, da uporabljate samo originalne dele ali njihove natančne ustreznike.

- Vtičnik postavite na ravno in trdno površino, po možnosti betonsko.

- Delovno mesto naj bo čisto in dobro osvetljeno.

- Pred uporabo se prepričajte, da teža in mere menjalnika ne presegajo dvižne zmogljivosti dvigala.

- Pred uporabo se prepričajte, da je višina dvigala nastavljena na pravilno raven.

- Na mestu ne sme biti nikogar razen osebe, ki upravlja dvigalo.

- Pred premikanjem ali prevozom viličarja s tovorom ali brez njega se prepričajte, da je sedlo popolnoma spuščeno, čisto, suho in brez znakov olja.

- daje podlaga stabilna. Poleg tega nosite nedrsečo obutev.

- Pri delu z dvigalom je prepovedano nositi kravate, ure, prstane in drug nakit.

- **OPOZORILO! PRED DVIGOVANJEM SE PREPRIČAJTE, DA JE TOVOR NAMEŠČEN NARAVNOST IN SREDINSKO NA SEDLU TER DA JE DOBRO PRITRJEN.**

- Hitrost spuščanja tovora je odvisna od njegove teže in dimenzij.

- Če med delom slišite čudne zvoke, takoj prenehajte uporabljati dvigalo.

- Dvigala NE uporabljajte, če je kateri koli del poškodovan.

- NE uporabljajte dvigala, če je tovor težji od nosilnosti dvigala.

- NE dvigujte ali spuščajte dvižnega sedla, če je dvigalo nameščeno pod menjalnikom.

- NE uporabljajte dvigala z bremenom ali brez njega in z dvignjenim sedlom.

- Ne dovolite, da bi bil vtič izpostavljen dežju ali vlagi.

- Dvigala NE uporabljajte, če ste utrujeni, pod vplivom drog, alkohola ali drugih snovi.

- Dvigala NE uporabljajte kot orodje za dvigovanje in podpiranje ali kot orodje za podpiranje tovora.

- Dvigala NE uporabljajte za druge namene kot za razstavljanje, prevoz ali namestitev menjalnika.

- Vtičnika NE spreminjajte na noben način. Vse spremembe dvigala, ki jih opravi uporabnik, razveljavijo garancijo!

- Varnostnega ventila NE nastavljajte.

- Z vtičnice NE odstranjujte nalepk. Če so nalepke nečitljive, jih zamenjajte z novimi.

Namestitev

Razpakirajte izdelek in preverite, ali je popoln. Če je kateri koli del poškodovan ali manjka, se obrnite na dobavitelja.

1. Namestite kolesa.
2. Pritrdite noge na podstavek vijaka in preverite, ali je položaj vijaka stabilen in raven, nato privijte vijake na nogah vijaka.
3. Sedlo namestite na drog.

Navodila za uporabo

OPOZORILO! PRED UPORABO SE PREPRIČAJTE, DA TEŽA IN MERE TOVORA NE PRESEGAJO DVIŽNE ZMOGLJIVOSTI DVIGALA.

1. POSTAVITEV PODAJALNIKA POD BREME

- da je vozilo, iz katerega boste odstranili menjalnik, pravilno postavljeno, dvignjeno in pritrjeno.
- pod vozilom ali okoli njega ni ljudi.
- Prepričajte se, da je sedlo v najnižjem . Z ročajem premaknite dvigalo in ga postavite sredinsko pod menjalnik.
- S pritiskom na nožni pedal dvignite sedlo.
- Ko je sedlo tik pod menjalnikom, ga poravnajte tako, da sta težišči menjalnika in sedla poravnani.

2. ZNIŽANJE OBREMENITVE

- Opomba: Pred dvigovanjem, spuščanjem in prevozom se prepričajte, da je tovor stabilen, sredinsko nameščen na sedlu in pritrjen nanj.
- Pred prevozom počasi zavrtite ventil v nasprotni smeri urinega kazalca in sedlo nekoliko spustite na najmanjšo višino.

- OPOMBA: Hitrost spuščanja je nadzorovana z varnostnim ventilom - hitreje ko odvijete ventil, hitreje se dvigalo spušča.

3. PREVOZ TOVORA

- Pred prevozom tovora se prepričajte, da je sedlo popolnoma spuščeno in da je tovor pritrjen.
- Tovor prevažajte na ravni in trdni površini, po možnosti betonski.
- Med prevozom skrbno opazujte tovor.
- Med dvigovanjem bremena pazite, da se nihče ne približa dvigalu.

4. PONOVNA MONTAŽA MENJALNIKA


Če želite tovor prepeljati, ga je treba namestiti nazaj pod vozilo in dvigniti, pri čemer je treba ravnati v obratni smeri

Vzdrževanje

- Kadar vtičnika ne uporabljate, mora biti sedlo v najnižjem .
- Očistite podstavek in odstranite morebitne mastne madeže. Vse gibljive dele namažite z oljem.
- Cilinder je zapečaten in do njega ni mogoče dostopati. Za popravilo ali zamenjavo jeklenke se obrnite na servisno službo.
- Pred vsako uporabo preverite, ali so deli dvigala poškodovani.
- Občasno preverite, ali bat in batna palica črpalke nista zarjavela.

- Zunanje dele očistite s čisto krpo, navlaženo v olju.

PROBLEM	MOŽENI VZROK	REŠITEV
Dvigalo ne dvigne	1. Pomanjkanje hidravličnega olja, poškodovan sesalni ali tlačni ventil. 2. Izpustni ventil je odprt.	1. Kontaktne storitve. 2. Zaprite izpustni ventil.
Dvigalo se dvigne le do polovice	Premalo ali hidravličnega olja.	Preverite olje. Obrnite se na servisno službo.
Dvignjen tovor ne drži	Poškodovani ventili ohišje.	Kontaktne storitve.
Dvigalo slabo dviguje	Poškodovano ohišje bata / batna palica /.	Kontaktne storitve.

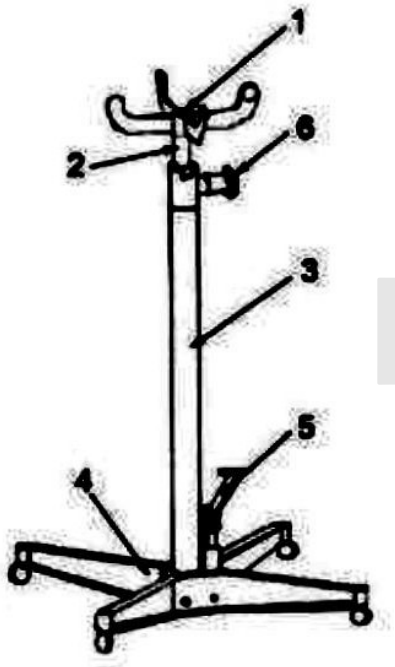

1. Sedlo

2. Batni mehanizem

3. Hidravlični cilinder

4. Stojalo s kolesi

5. Pedal črpalke

6. Izpustni ventil

Pro-Tech shop

Tehnični podatki:

Nosilnost: 500 kg
Najmanjša višina: 1050 mm
Največja višina: 1820 mm
Višina dviga: 770 mm
Premik s štirimi kovinskimi kolesi
Teža: 30 kg