
Pro-Tech TOOLS

Stojala avtomobilskim grebenom 2 kosa



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

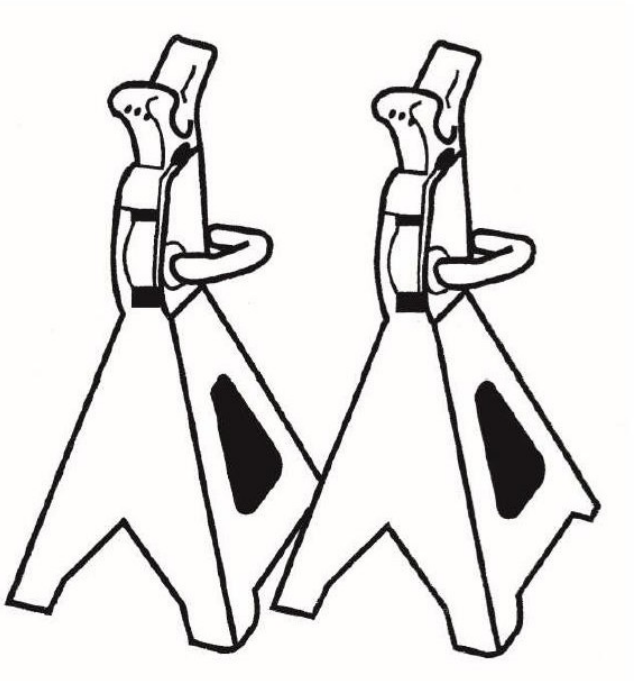

Pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila za . Uporabnik je odgovoren, da se seznani z vsemi navodili, potrebnimi za varno uporabo in delovanje, ter da razume vsa tveganja, ki se lahko pojavijo med delovanjem opreme.

OPOZORILO!!!

Zaradi nenehnega izboljševanja izdelkov so fotografije in slike v navodilih zgolj ilustrativne in lahko kupljenega blaga.

Te razlike ne morejo biti razlog za pritožbo.

OPIS

Podpora je zasnovana za delo, pri katerem je treba podpirati težke obremenitve. Prepovedano je premikanje podprtih bremen. Izdelek je zasnovan samo za domačo uporabo in ga ni mogoče uporabljati poklicno, tj. v podjetjih in obratih. Pravilno, zanesljivo in varno delovanje opreme je odvisno pravilne uporabe, zato: pred delom z opremo preberite celoten priročnik in shranite.

VARNOSTNA PRAVILA

Razpornik je mehanska naprava, ki deluje pri velikih obremenitvah.

- Pri delu upoštevajte osnovna varnostna pravila.

- Pred začetkom dela preberite in shranite navodila za uporabo.

- Nikoli ne prekoračite največje obremenitve na nosilcih.

- Pri podpiranju vozil jih zaklenite pod kolesi ali jih podtaknite pod kolesa in zategnite ročno zavoro.

- Dvignjenega tovora ne puščajte brez nadzora.

- Otrokom in neusposobljenim upravljavcem opreme je prepovedano biti v bližini delovnega mesta ali prostora za shranjevanje opreme.

- Ne nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Dolgi lasje naj bodo .

- Nosite osebno zaščitno opremo.

- Nosilec mora biti postavljen na ravni, ravni, trdi in stabilni podlagi.

- Podstavek je treba namestiti pod predmet, ki ga je treba dvigniti, tako da je breme podprto na sredini sedla.

- Opremo hranite stran od virov toplote in ognja, saj lahko poškodujete opremo poslabšate njeno delovanje.

- Pred dvigovanjem bremena se prepričajte, da se podpora po dvigu bremena ne premakne.

- Pred namestitvijo bremena se prepričajte, da nosilec ni poškodovan. Če je treba nosilec popraviti, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

- Bodite previdni in ne delajte, če ste utrujeni ali pod vplivom zdravil.

TEHNIČNI PODATKI

Model	JS02B	JS02G	JS03B	JS03C	JS03G	JS06B	JS06C	JS06G	JS12B
Nosilnost (kg)	2000	2000	3000	3000	3000	6000	6000	6000	12000
Najmanjša višina (mm)	260	280	290	280	295	370	395	420	495
Največja višina (mm)	400	380	430	415	415	610	605	580	770

Paket vključuje 1 par= 2 kosa podpore

PRED UPORABO

1. Preverite, ali je paket nosilcev popoln ali ali v njem ne manjkajo nobeni deli.

2. Pred vsako uporabo preverite nosilce. Če so nosilci upognjeni ali zlomljeni, jih je prepovedano uporabljati.

3. Pozorno preberite celoten priročnik z navodili in se seznanite z nevarnostmi, povezanimi z nepravilno uporabo nosilcev.

STORITEV

NIKOLI ne uporabljajte nosilcev, ki bi podpirali sprednji in zadnji del vozila ali samo eno stran vozila. Nosilci so zasnovani za uporabo v paru, njihova nosilnost pa velja tudi za par. Za podporo vozila uporabite en par podpora. Ne prekoračite nosilnosti nosilcev.

1. Višina se nastavlja s stebričkom.

2. Ročaj ključavnice mora pritrditi stebriček v želeni položaj. Potisnite ročaj ključavnice, da pritrdite drog. Pred natovarjanjem se prepričajte, da je ključavnica pravilno pritrjena.

3. Previdno namestite nosilce tako, da je breme na sredini sedla.

4. Vozilo počasi spustite na nosilce.

5. Pred začetkom dela se prepričajte, da je vozilo zavarovano. Kolesa zavarujte pred obračanjem s klini.

ZNIŽANJE OBREMENITVE

Pri spuščanju tovora se prepričajte, da pod vozilom ni predmetov ali oseb.

1. Vozilo dvignite z ustreznim dvigalom.

2. Previdno sprostite ključavnico in počakajte, da se nosilni steber popolnoma spusti.

3. Previdno odstranite nosilce in nato počasi spustite vozilo.

VZDRŽEVANJE

Redno preverjajte vsako podporo. Prepričajte se, da se vsak del prosto premika. Nobenega dela nosilca ne namažite z oljem ali mastjo. Če se pojavi rja, območje očistite s peskanjem ali pobarvajte z ustrezno . Prepričajte se, da uporabljate ustrezne nadomestne dele.

SKLADIŠČE

Podstavke hranite v pokončnem položaju na čistem in suhem mestu.