
Pro-Tech TOOLS

Polnilna pištola CPN 1"

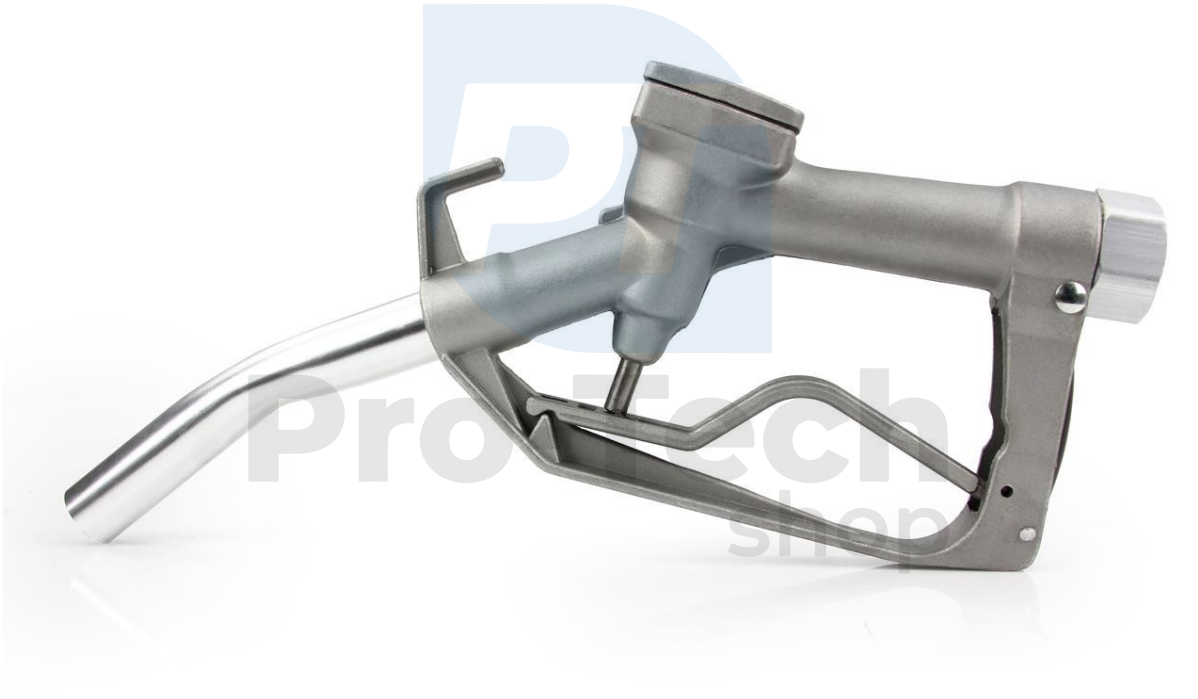

Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

Namen in varnostne informacije

Ta pištola je namenjena ročnemu točenju goriv (bencin, dizel, druga olja) v povezavi s črpalko ali razdelilnikom Mini CPN.

– Pištole ne uporabljajte pri tlakih nad 3 bar.

– Med točenjem tekočih goriv ne izpostavljajte pištole ognju, iskrenju ali plamenu.

– Med delom uporabljajte osebno zaščitno opremo (rokavice, očala).

Namestitev

1. Preverite, ali sta cev in pištola čisti in brez nečistoč.
2. Na cev ali izhod črpalke namestite 1-palčni navojni priključek tako, da je tesno pritrjen in ne pušča.
3. Prepričajte se, da namesto adapterjev uporabljate pravi standard navoja (BSP/PAL).

Uporaba

1. Prepričajte se, da pištola kaže v varen rezervoar – stran od odprtih plamenov.
2. Počasi pritisnite sprožilec – pištola ima 3 stopnje regulacijskega sprožilca za nadzor pretoka.
   – Položaj 1: zmernejši pretok
   – Položaj 2–3: polni pretok (60 l/min)
3. Ko posoda doseže značilen »kontakt polnjenja« – sprostite sprožilec.
4. Po točenju goriva počakajte, da se iz cevi izprazni gorivo, nato zaprite ventil črpalke.

Vzdrževanje

Redno pregledujte tesnila in spoje.

Očistite pištolo nečistoč in usedlin goriva.

Ne uporabljajte agresivnih čistil – zadostujejo nežna čistila in voda.

Shranjevanje

– Hranite na suhem mestu, stran od ekstremnih temperatur.

– Prepričajte se, da je pištola suha in brez goriva pred daljšim skladiščenjem.

Tehnične specifikacije:

Model: BZL-A19

Največji tlak: 3 bar

Območje pretoka: 0–60 l/min

Medij: nafta, olje, bencin Najvišja temperatura medija: 40 °C

Priključek: 1" navoj

Pro-Tech shop