Pro-Tech TOOLS

Pnevmatska zbiralna posoda 80l



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil



Pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila za . Uporabnik je odgovoren, da se seznani z vsemi navodili, potrebnimi za varno uporabo in delovanje, ter da razume vsa tveganja, ki se lahko pojavijo med delovanjem opreme.

OPOZORILO! Pred začetkom uporabe prsne črpalke se je treba seznaniti z navodili za uporabo in varnostnimi pravili, ki jih vsebuje. Napravo vedno uporabljajte za predvideni namen in v skladu varnostnimi pravili, ki jih vsebuje priročnik.

VARNOSTNA PRAVILA

- je bila oprema sestavljena in zavarovana pred napakami s strani strokovnjakov, preden je zapustila tovarno, zato je prepovedano razstavljanje in spreminjanje opreme.

- opremo uporabljajte stran od virov toplote in visokega tlaka ter stran od mest, kjer lahko pride do eksplozije ali vžiga.



- če opazite uhajanje iz cevi ali drugih delov, takoj izključite vir zraka in preglejte opremo.

- zračni tlak mora biti točno takšen, kot je naveden v tehničnih podatkih - tako bo oprema pravilno delovala

- temperatura olja mora biti 40-60 stopinj.

- med delom nosite zaščitna očala in zaščitne rokavice.



Pro-Tech shop

- Naprave ne uporabljajte za ekstrakcijo vnetljivih, jedkih snovi, snovi, ki vsebujejo alkohol ter sproščajo strupene in škodljive hlape.

- Ne izvajajte varjenja.

- Napravo uporabljajte le za predvideni namen.

- Ne popravljajte ali izboljšujte opreme pod grožnjo izgube garancije.

- Uporabljajte originalne nadomestne dele ali njihove ustreznike.

- pred zaključkom dela prelijte olje iz oljne posode v glavni rezervoar.

- ko je zbiralna kad prazna, obrnite krogelni je pod cevjo, sicer bo pri odprtem krogelnem ventilu v posodo prišel tlak in jo poškodoval.

- po končanem delu sprostite tlak v opremi, očistite zbiralno kad in jo postavite varno.

- Če odkrijete nepravilno delovanje opreme, takoj prekinite delo. Obrnite se na servisno službo.

NAČIN DELOVANJA

EKSTRAKCIJA OLJA Z VAKUUMSKO ČRPALKO

1) Zračni tlak iz rezervoarja 11 odstranite z odprtjem ventila 6.

2) Zaprite krogličnе ventile 6, 10, 14, 15, 2


3) Odprite ventil 10, priključite cev za stisnjen zrak na priključek 9A

4) dovod zraka pod tlakom približno 8-9 barov

5) Ko je dosežen tlak približno 0,9 bara, ki ga pokaže manometer 8, zaprite ventil 10, odklopite zračno cev s priključka 9A

6) Priključite eno sesalno sondo na priključek 15A, potopite sondo 16A v kontrolno odprtino za nivo motornega olja, odprite ventil 15, olje se bo vsesalo v rezervoar 11.

7) Ko je ekstrakcija končana, zaprite ventil 15

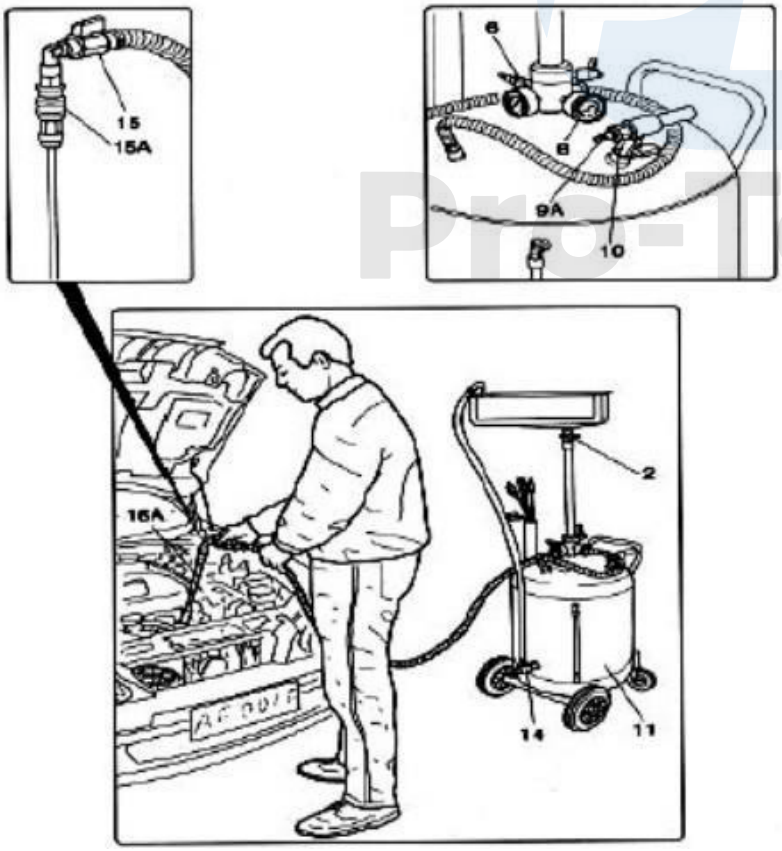


IZPUŠČANJE OLJA IZ KOPELI

1) da rezervoar 11 ni pod . Če je v rezervoarju tlak, odprite krogelni ventil 6, odstranite zrak iz rezervoarja in zaprite ventil 6.

2) Napravo postavite pod vozilo, pod vtič za izpust olja. Odklenite vzvod 5 in dvignite odtočno posodo 1, dokler ne doseže razdalje približno 30 cm od odtočnega čepa. Odklopite zračno cev s priključka 6A

3) Odprite ventil 6, odprite krogelni ventil 2 in nato odvijajte izpustni čep na vozilu.

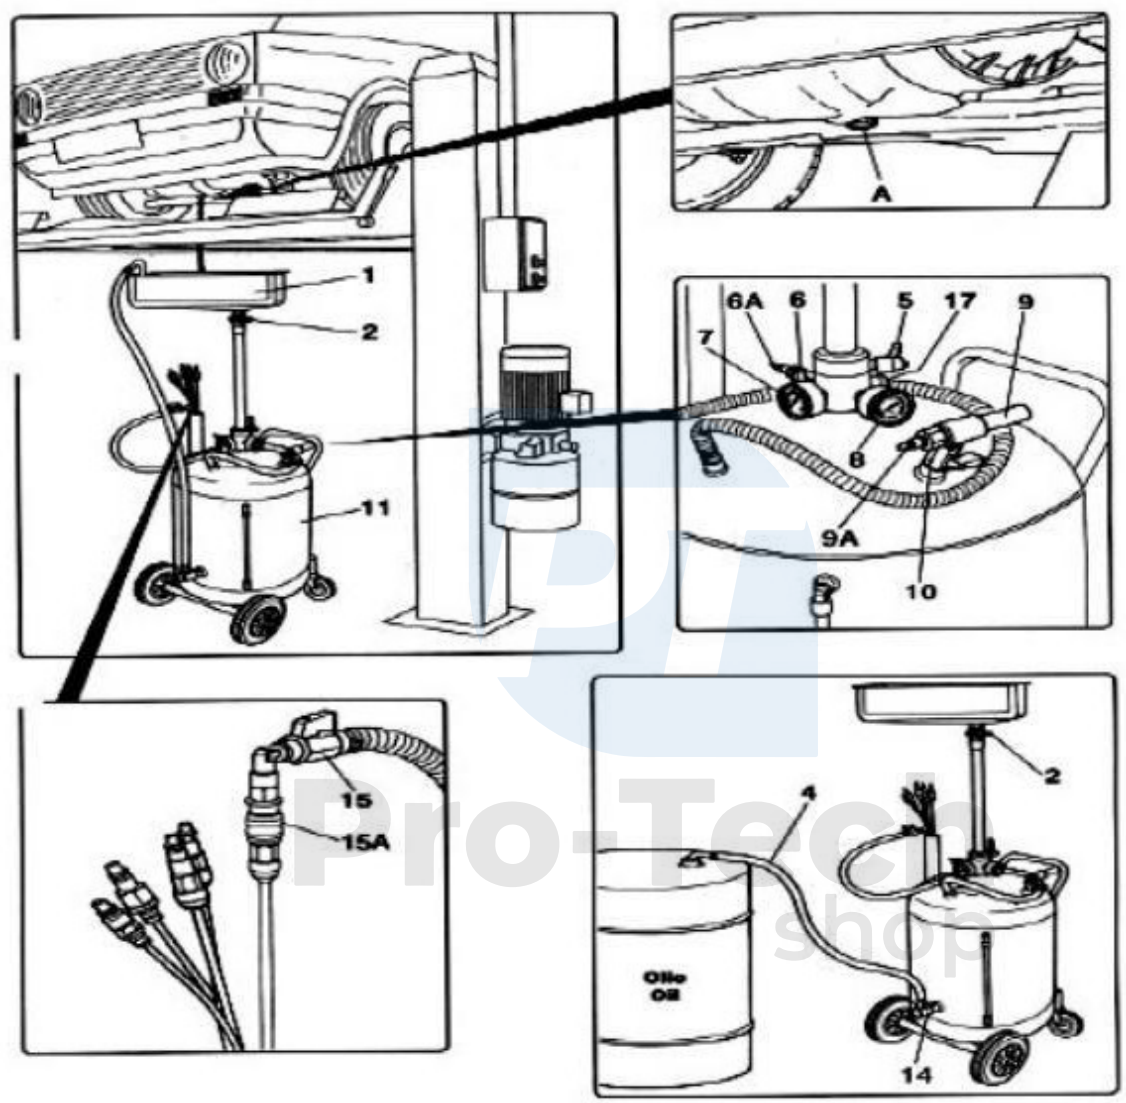

PRAZNJENJE OLJA IZ GLAVNEGA REZERVOARJA

1) Za odstranjevanje olja iz rezervoarja 11 zaprite ventile 6, 10, 14, 15, 2; priključite cev za stisnjen zrak na priključek 6A in odprite ventil 6.

2) Rezervoar napolnite do 2,0 bara in odčitajte tlak na

manometru 7 Pozor! Ko tlak preseže 2,5 bara, se aktivira

varnostni ventil 17

3) Odtočno cev 4 vstavite v boben za izrabljeno olje in odprite ventil 14.

4) Odklopite cev za stisnjen zrak s priključka 6A


VZDRŽEVANJE


OPOZORILO! Varnostne ventile je prepovedano kakor koli nastavljati.

Pred vsemi vzdrževalnimi deli na opremi je treba odstraniti tlak v rezervoarjih. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, občutljivih na metakrilat, iz katerega je izdelan kontrolni rezervoar.

Zamenjajte prozorno cevko (A), dokler nivo olja ni viden.

Preverite, ali sta manometer (B) in varnostni poškodovana - po potrebi ju zamenjajte Odprite zamašek (C) in izpraznite rezervoar nečistoč.

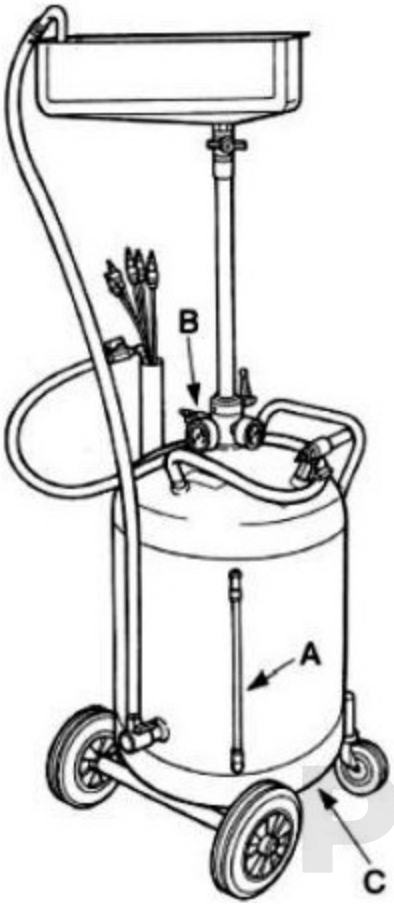

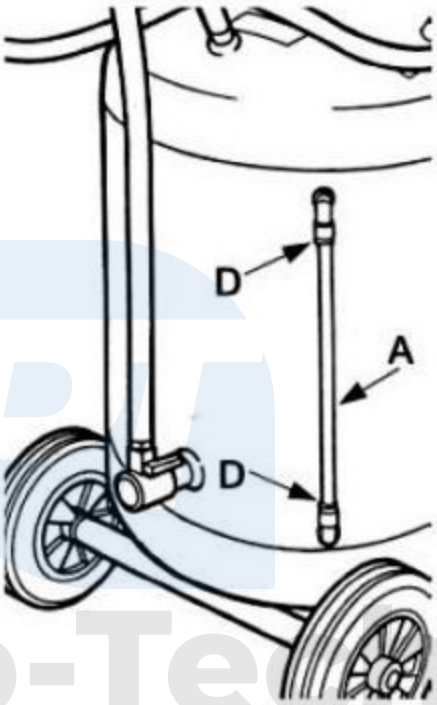

Pro-Tech shop

Tehnični podatki:

Zmogljivost: 80L

Črpalni tlak: 6-8 barov

Delovni zračni tlak: 6-8 kg/cm2

Vakuum: -0,08-0 MPa

Hitrost črpanja: 0,6-1,6 l/min

Izpustni tlak olja: <2 bar

Temperatura olja: ℃


Dolžina cevi: 1,5 m

Višina odkapavanje: 1,3-1,6 m

Prostornina merilne skodelice: 10 L

Dimenzije rezervoarja: 43 × 50 × 90 cm

Teža: 21 kg

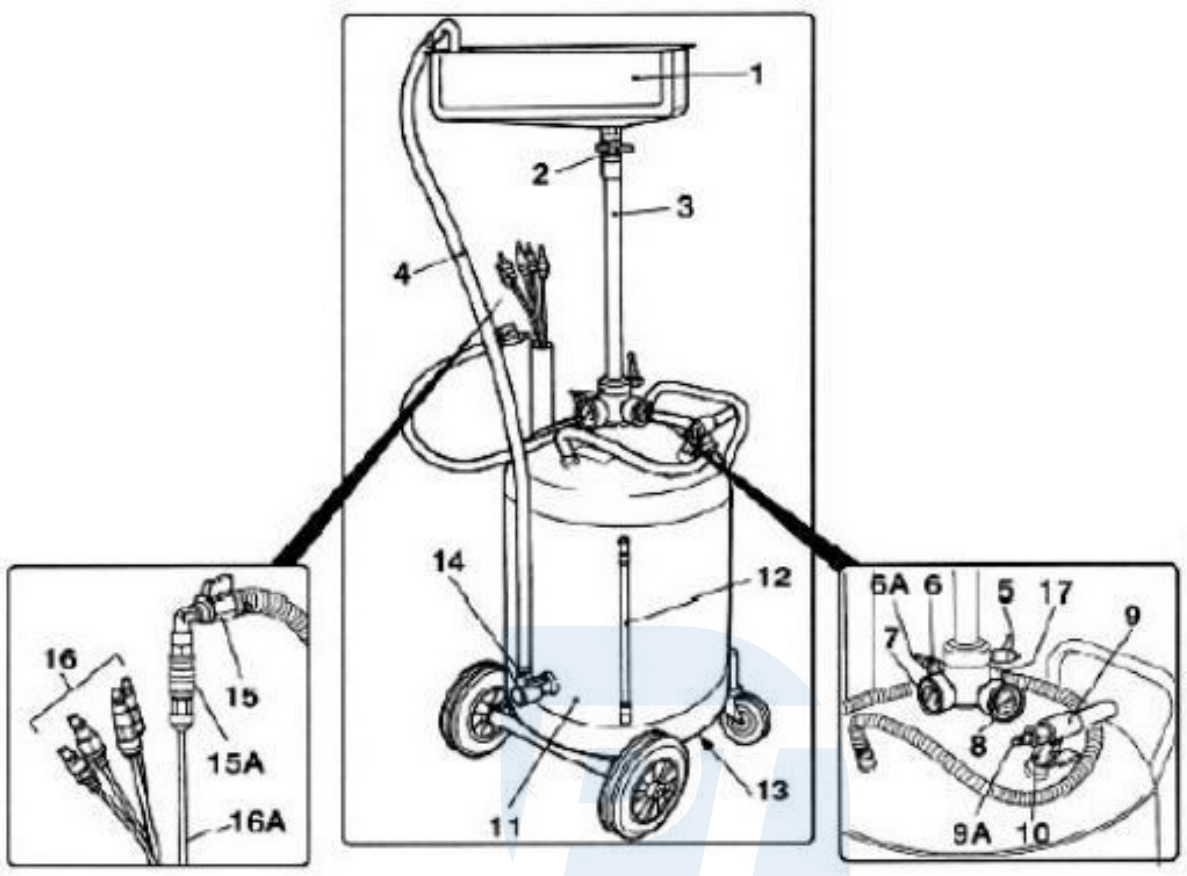

1 - Zbirna kad

2- Izpustni ventil za kad

3 - cev za boom

4- Izpraznitvena cev

5- Ročica za upravljanje zapaha strele

6- Krogličnі ventil

6 A- Priključek za zrak

7- Manometer, ki kaže zračni tlak 8-

Vakuumski manometer

9- Stožec

9 A- Priključek za zrak

10- Krogličnі ventil

11- Rezervoar

12- Indikator nivoja olja

13- Rezervoar

14- Izpustni čep

15- Sondni krogličnі ventil

15 A- Priključek sonde

16- Komplet sond

16 A- Cev za sondo

17- Varnostni ventil

Pro-Tech shop