Pro-Tech CHEF

Stroj za slush, naprava za pripravo ledene kaše 200 W Pro-Tech TOOLS




Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA

NEVARNOST: Nevarnost požara ali eksplozije. Uporablja se vnetljivo hladilno sredstvo. NE PREBODITE cevi za hladilno sredstvo. Izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zveznimi ali lokalnimi predpisi glede vnetljivih hladilnih sredstev.
OPOZORILO: Da bi zmanjšali tveganje poškodb, požara, električnega udara ali poškodovanja lastnine, je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi oštevilčenimi opozorili in navodili. APARATA NE UPORABLJAJTE za namene, za katere ni namenjen.
1. Pred uporabo naprave in njenega pribora preberite vsa navodila.
2. Pozorno preberite in upoštevajte vsa opozorila in navodila. Ta naprava vsebuje električne priključke in gibljive dele, ki lahko predstavljajo nevarnost za uporabnika.
3. Preverite seznam vseh sestavnih delov, da se prepričate, da imate vse dele, potrebne za pravilno in varno uporabo aparata.
4. Aparat IZKLOPITE in ga nato izključite iz vtičnice, ko ga ne uporabljate, pred montažo ali demontažo delov ter pred čiščenjem. Če želite aparat izključiti, primejte vtič za ohišje in ga izvlecite iz vtičnice. NIKOLI ne izključujte tako, da primeš in potegneš za upogibni kabel.
5. Pred uporabo operite vse dele, ki lahko pridejo v stik z živili. Upoštevajte navodila za pranje, navedena v tem navodilu za uporabo.
6. NE UPORABLJAJTE nobenega aparata s poškodovanim kablom ali vtičem, niti po okvari aparata, njegovem padcu ali kakršni koli drugi poškodbi. Ta aparat nima delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Če je poškodovan, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.
7. Ta aparat ima na vtičnici pomembne oznake. Celotnega napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. V primeru poškodbe se obrnite na službo za pomoč uporabnikom.
8. S tem aparatom NE SMETE uporabljati podaljškov.
9. Da bi preprečili nevarnost električnega udara, aparata NE POTOPITE v vodo in NE DOVOLITE, da bi napajalni kabel prišel v stik s katero koli tekočino.
10. NE DOVOLITE, da kabel visi čez robove miz ali delovnih plošč. Kabel se lahko zatakne in napravo potegne z delovne površine.
11. NE DOVOLITE, da se naprava ali kabel dotikata vročih površin, vključno s štedilniki in drugimi grelnimi napravami.
12. Aparat VEDNO uporabljajte na suhi in ravni površini.
13. NE DOVOLITE otrokom, da upravljajo s tem aparatom ali ga uporabljajo kot igračo. Pri uporabi katerega koli aparata v bližini otrok je potreben strog nadzor.
14. Ta aparat NI namenjen uporabi osebam z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali z pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če niso pod nadzorom ali če jim oseba, odgovorna za njihovo varnost, ni dala navodil glede uporabe aparata.
15. Uporabljajte SAMO dodatke, ki so priloženi izdelku. V nasprotnem primeru lahko pride do požara, električnega udara ali poškodb.
16. Med vstavljanjem in upravljanjem držite roke, lase in oblačila stran od posode.
17. Med uporabo in ravnanjem z aparatom se izogibajte stiku z gibljivimi deli.
18. V mikrovalovni pečici NE SEGREVAJTE posod ali dodatkov, ki so priloženi aparatu.
19. Zmeraj ohranjajte prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali v vgradni konstrukciji proste.
20. NE UPORABLJAJTE mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospešitev postopka odmrzovanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
21. NE POŠKODUJTE hladilnega kroga. To opozorilo velja le za aparate s hladilnimi krogi, do katerih ima uporabnik dostop.
22. NE UPORABLJAJTE električnih naprav znotraj predalov za živila v aparatu, razen če niso takšnega tipa, kot ga priporoča proizvajalec.
23. NE POLAGAJTE v aparat zamrznjenega sadja, zamrznjene zelenjave in ledu.
24. V aparat NE VSTAVLJAJTE vročih sestavin.
25. NE POTOPITE podnožja motorja ali nadzorne plošče v vodo ali druge tekočine.
26. NE NAPOLNJUJTE posode nad oznako MAX FULL.
27. NAPRAVE med uporabo NIKOLI ne puščajte brez nadzora.
28. Pred uporabo se prepričajte, da so vsi pripomočki odstranjeni iz posod. Če posode ne odstranite, lahko pride do njihovega razbitja in morebitnih poškodb oseb ter materialne škode.
29. NAPRAVE NE NOSITE za ročaj. Napravo držite tako, da jo primete na obeh straneh pod podstavkom motorja.
30. NE PREDELUJTE trdih, sipkih sestavin ali ledu. Ta aparat ni namenjen za predelavo razsutega zamrznjenega sadja, blokov trdega ledu ali lednih kock.
31. Napravo VEDNO hranite v pokončnem položaju.
32. Po prvem razpakiranju naprave se prepričajte, da je naprava vsaj 2 uri pred uporabo v navpičnem položaju, da se hladilna olja usedejo v klimatskem sistemu in se doseže najboljša zmogljivost.
33. Ta aparat ni namenjen uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če niso pod nadzorom ali če niso prejeli navodil o uporabi aparata od osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z aparatom.
34. Napajalni kabel ni mogoče zamenjati.
35. Zadnjo in stranske strani naprave ohranjajte odprte, da kompresor pravilno deluje in se ne pregreje.
36. Zagotovite, da so prezračevalne odprtine v ohišju aparata ali vgradni konstrukciji proste.
37. NE UPORABLJAJTE mehanskih naprav ali drugih sredstev za pospešitev odmrzovanja, razen tistih, ki jih priporoča proizvajalec.
38. NE POŠKODUJTE hladilnega kroga. To opozorilo velja le za aparate s hladilnimi krogi, do katerih ima uporabnik dostop.
39. Pri uporabi aparata se prepričajte, da sta obe stranski in zadnja stran oddaljeni od sten vsaj 10 cm.

SPOZNAJTE SVOJ APARAT

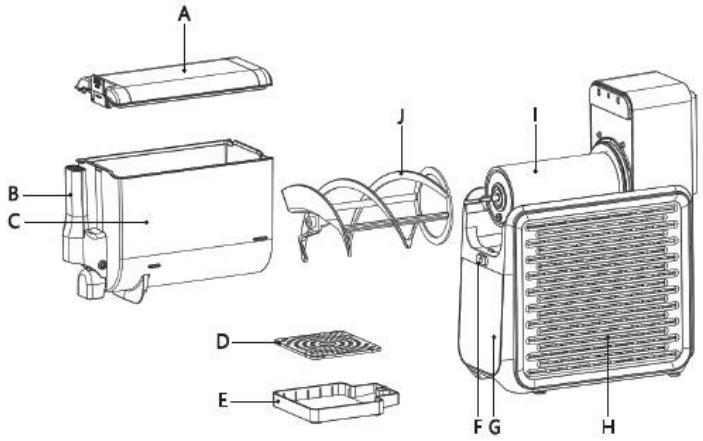

A Pokrov posode
B Ročaj
C Posoda
D Posoda za odcejanje, del 1
E Posoda za odcejanje, del 2
F Gumb za odklepanje
G Nadzorna plošča
H Zračni dovod
I Izparilnik (pritrjen na podnožje motorja) J
Navojna cev

* Minimalna kapaciteta tekočine 0,75 l/24 oz (maksimalna kapaciteta tekočine za mehko sladoled. Maksimalna kapaciteta tekočine za mlečni koktajl 1,2 l/41 oz. Maksimalna kapaciteta tekočine 2,8 l/96 oz.

PRED PRVO UPORABO

1. Odstranite z naprave ves embalažni material.
2. Vse dele operite v topli milnici.
3. Vse dele temeljito sperite in pustite, da se posušijo na zraku.
4. Nadzorno ploščo, podnož motorja in izparilnik obrišite z mehko krpo. Pred uporabo pustite, da se popolnoma posuši.
5. Pred uporabo postavite napravo na kuhinjsko mizo za vsaj 2 uri. To bo omogočilo, da se hladilno sredstvo usede v kondenzatorju, kar zagotavlja optimalno in varno delovanje.
OPOMBA: Vsa dodatna oprema ne vsebuje BPA. Dodatna oprema je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju, vendar je NE SMETE čistiti v sušilnem ciklu z ogrevanjem.

UPORABA NADZORNEGA PANELA



NAPAJANJE
• S pritiskom na gumb vklopite in izklopite napravo.
CIKEL IZPIRANJA
• Ta cikel napravo izpere z mešanjem brez hlajenja.
PREDNASTAVITVE
• 5 edinstvenih prednastavitev uporablja tehnologijo RapidChill za določitev idealne temperature za idealno zamrznjeno pijačo.
NASTAVITEV NADZORA TEMPERATURE
• Vsaka prednastavitev se zažene pri privzeti/optimalni temperaturi za idealno teksturo. Po potrebi prilagodite temperaturo, da dosežete popolno teksturo vašega
zamrznjenega napitka.
• Za zamrznjene pijače, ki jih popijete, povečajte temperaturo s pritiskom na puščico na levi strani nadzorne plošče.
• Za gostejše, hladnejše zamrznjene pijače znižajte temperaturo s pritiskom na puščico na desni strani nadzorne plošče.
RECEPT NE DOSEGA ŽELENE TEKSTURE?
• Če vaš recept po 60 minutah ni dosegel želene teksture, znižajte temperaturo za 1 °C. Počakajte 10–15 minut, preden preverite teksturo recepta. Če še vedno ni takšna, kot želite, temperaturo ponovno znižajte za 1 °C. Ponavljajte, dokler ne dosežete želene teksture.

PREDNASTavitve

Vsaka prednastavitev se zažene pri privzeti/optimalni temperaturi za idealno teksturo. Po potrebi prilagodite temperaturo za popolno teksturo vašega zamrznjenega napitka.

Prednastavljeno	Prednastavljena temperatura	Temperaturno območje	Namenjeno	Primeri receptov
Ledena kaša	-2,0 °C	-5 °C – 0 °C	Preoblikujemo vaše vsakodnevne pijače	Kola, soda, limonada
Ledeni napitek z alkoholom	-7,0 °C	-10,0 °C – 3,0 °C	Pijače z vsebnostjo alkohola	Margarita, rose

Ledena kava Frappe	-2,0 °C	-3 °C – 0,5 °C	Preoblikujemo vaše vsakodnevne pijače	Kava Frappe
Mlečni koktajl	-2,0 °C	-3 °C – 0 °C	Pijače na osnovi mlečnih izdelkov in smetane (minimalni 1,2 l)	Mlečni koktajl s čokoladnim mlekom
Sladoled iz pipe	-3,0 °C	-3,5 °C – 1,5 °C	Sladoled (minimalni količina 0,75 l)	Sladoled iz cevi
Izpiranje	Motor se ustavi po 24 urah delovanja			

ZAHTEVANA VSEBINA SLADKORJA

Premajhna količina sladkorja ali preveč alkohola prepreči pravilno zamrzovanje končne kaše. Za popolno kašo vedno upoštevajte spodnja navodila. Vsi vložki morajo vsebovati vsaj 4 % sladkorja.

NAVODILA GLEDE VSEBINE SLADKORJA

Preverite hranilne vrednosti na etiketi pijače/tekočine, da se prepričate, da vsebnost sladkorja ustreza priporočenim minimalnim vrednostim, navedenim spodaj:

Velikost porcije	Najmanjša skupna količina sladkorja
240 ml	8 g
355 ml	11 g
591 ml	18 g

Opozorilo o nizki vsebnosti sladkorja

Če je vsebnost sladkorja v vhodni tekočini premajhna, naprava to zazna in prikaže opozorilo.
Če pijača ne izpolnjuje minimalnih zahtev glede skupne vsebnosti sladkorja
Dodajte 1–2 žlici aromatiziranega sirupa, soka, sladkorja, dateljnega sladkorja, kokosovega sladkorja, javorjevega sirupa, agave, enostavnega sirupa ali medu na eno porcijo. Pred nalitjem v napravo zmešajte dodaten sladkor z osnovo.
Napravo ponastavite s pritiskom na prednastavitev. Ponovno jo zaženite s ponovnim pritiskom na prednastavitev.
OPOMBA: Nadomestki sladkorja ali umetna sladila ne pomagajo izpolniti skupnih minimalnih ali maksimalnih zahtev glede sladkorja.

NAVODILA ZA ALKOHOL

Popolno ravnovesje za vaše najljubše zamrznjene koktajle doma.
Pri uporabi prednastavitve SPIKED SLUSH morajo vse pripravljene sestavine (vino, pivo itd.) vsebovati med 2,8 % in 16 % alkohola.
NAVODILA ZA MOČNE ALKOHOLNE PIJAČE
Če želite pripraviti zamrznjene koktajle, si oglejte spodnjo tabelo z največjo vsebnostjo trdega alkohola/žganja (vodka, tequila itd.) glede na skupno količino recepta.

Skupna količina	Največja količina alkohola
3 skodelice	½ skodelice
4,5 skodelice	¾ skodelice
6 skodelic	1 skodelica

Zgornja tabela je navodilo SAMO za dodajanje žganih pijač (35 % in več).

Opozorilo glede nizke vsebnosti alkohola

Če je vsebnost alkohola v pijači previsoka, naprava to zazna in prikaže opozorilo. Če
pijača preseže največjo dovoljeno količino alkohola
Dodajte 1/4 skodelice soka; vode; brezalkoholne mešanice za pijače; sode; tonika; sode; ali čiste, ohlajene kave/čaja na porcijo, da razredčite pijačo.
Ponastavite napravo s pritiskom na prednastavitev.
Ponovno zaženite z ponovnim pritiskom na prednastavitev.

NASVETI IN TRIKI


- Pred prvo uporabo pustite napravo v pokončnem položaju vsaj 2 uri.
- NE DODAJTE vročih sestavin.
- NE DODAJTE ledu ali trdnih sestavin, kot so sadje, sladoled ali zamrznjeno sadje.
- NE POSKUŠAJTE mešati ali macerirati netekočine.
- Vse sestavine morajo vsebovati vsaj 4 % sladkorja.

Pro-Tech shop

• Pri uporabi prednastavitve Spiked Slush morajo vse vnaprej pripravljene sestavine vsebovati od 2,8 % do 16 % alkohola.
• Za najboljše rezultate pred dodajanjem v napravo tekoče ali zmiksane sestavine ohladite.
• Za najbolj hladne rezultate pred točenjem zamrznjene pijače pustite, da se kozarci ohladijo.
• Za idealno teksturo zamrznjene pijače uporabite nastavitev temperature.
• Pri uporabi prednastavitve »Milkshake« ali »Frappé« vsebino izpraznite v 30 minutah po koncu programa, da preprečite nastanek pene.
• Za najboljšo izkušnjo pri točenju napolnite enoto do oznake za največjo polnitev (96 oz).
• Napravo lahko uporabljate do 12 ur. (Upoštevajte, da se po 12 urah neprekinjenega delovanja zaslon samodejno izklopi in preide v stanje mirovanja.)
• Vsi deli razen podstavka motorja, vključno z izparilnikom, so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vendar jih NE SMETE čistiti v suhem programu z ogrevanjem.


1. Prepričajte se, da so vsi deli popolnoma očiščeni in da je podstavek motorja vodoravno nameščen na ravni, trdni površini.
2. Namestite navojno povezavo tako, da jo nataknete na izparilnik in jo vrtite, dokler ne zaskoči na čep.

* Upoštevajte, da bo nepravilna namestitev mešalnega noža vplivala na delovanje stroja in povzročila nenavaden hrup.

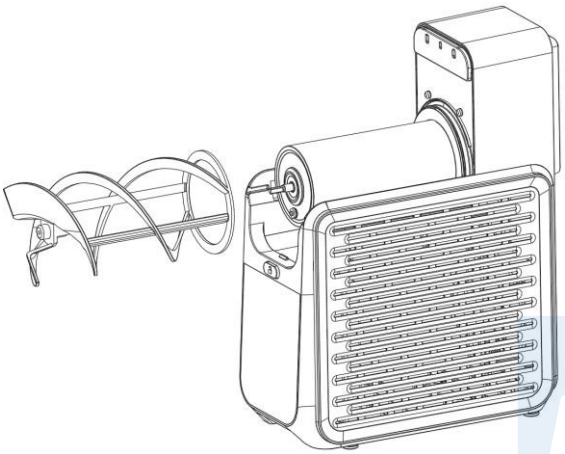


3. Premaknite posodo prek nameščenega vijakastega transporterja in izparilnika, dokler ne zaslišite zvoka odboja sponke.


4. Vstavite posodo za odcejanje pred podnožje motorja, dokler ne zaskoči na svoje mesto.

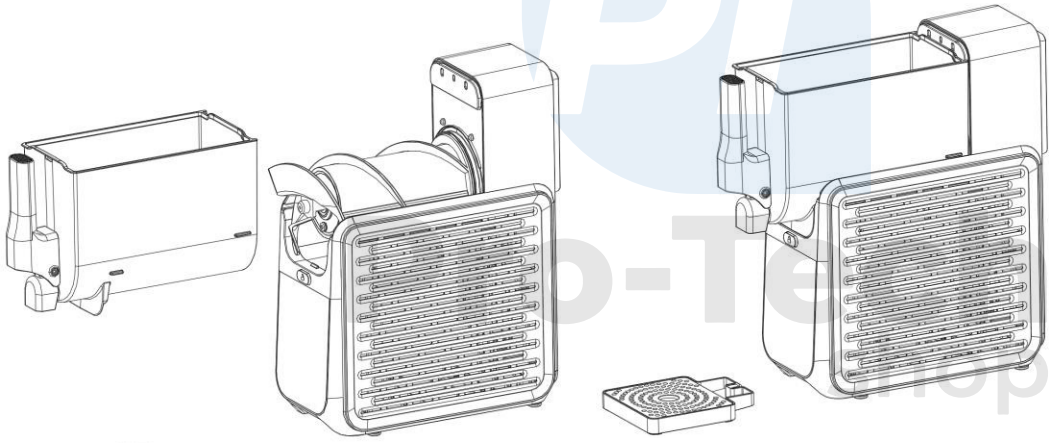

OPOMBA: Pred prvo uporabo poskrbite, da naprava stoji pokončno na kuhinjski mizi vsaj 2 uri, da se hladilno sredstvo usede v kondenzatorju in tako zagotovi optimalno in varno delovanje.

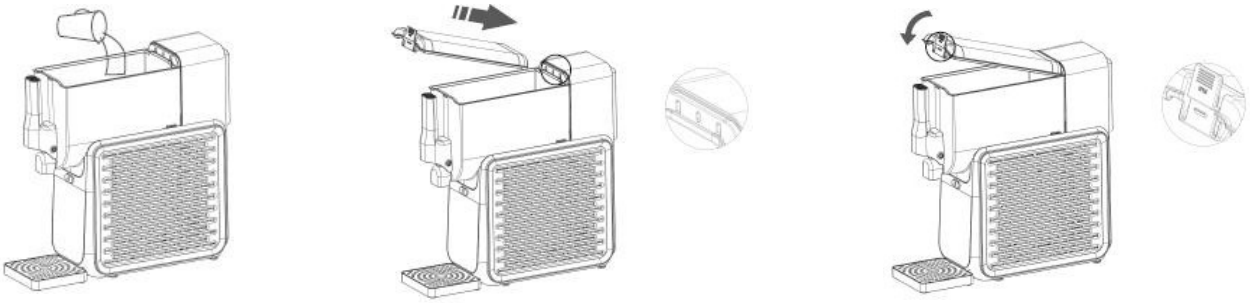


5. Povežite napajalnik.
6. V posodo dodajte tekočino (tekočine) in/ali zmiksane sestavine.
7. Pokrijte posodo s pokrovom in ga zaskočite na posodo.
a. Vstavite pokrov posode v odprtino za nastavitev položaja
b. Zaprite pokrov posode in ga pritrdite na posodo

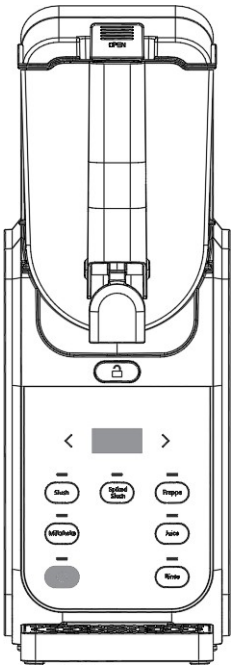

8. Izberite želeno prednastavitev.
9. Prednastavitev se bo začela pri privzeti/optimalni temperaturi za idealno teksturo. Po potrebi prilagodite temperaturo za popolno teksturo vašega zamrznjenega napitka.

OPOMBA:

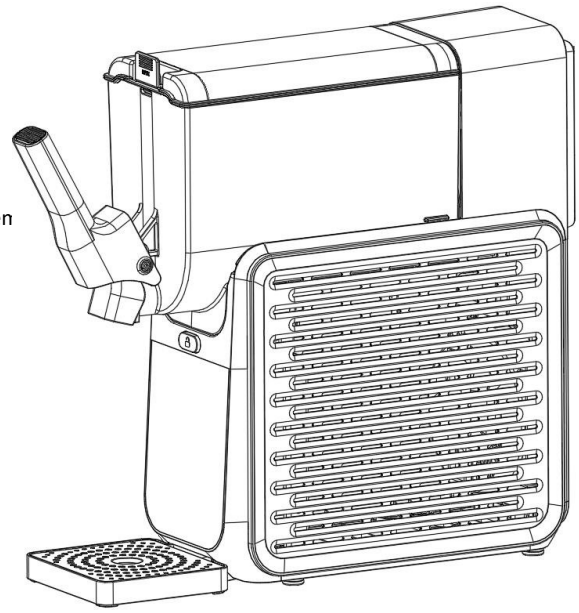

• LED-lučke za nastavitev temperature bodo utripale, dokler se zamrznjena pijača ne ohladi na nastavljeno temperaturo. Ko zamrznjena pijača doseže želeno temperaturo, bo naprava trikrat zapiska. Naprava bo nadaljevala z delovanjem da bo vaš zamrznjen napitek ohranila na idealni temperaturi in pripravila za točenje.

• Priprava pijač lahko traja od 15 do 60 minut, odvisno od sestavin, količine in začetne temperature.


10. Položite skodelico na odkapno posodo pod ročaj.
11. Za točenje počasi potegnite ročaj. Za ustavitev spustite ročaj nazaj na mesto.
12. Uživajte v svojem najnovejšem zamrznjenem pijačo.
13. Pustite napravo delovati do 12 ur.


OPOMBA: NE IZKLOPITE prednastavitve, dokler ni iztočen ves zamrznjen napitek.

SKRB IN VZDRŽEVANJE UPORABA CIKLA

IZPIRANJA

OPOMBA: Tekočine iz izpiranja se hitro izlivajo skozi odtočno odprtino posode. Za zajemanje te tekočine uporabite velik kozarec ali skledo.
Ta cikel izpere enoto z mešanjem brez hlajenja. Po uporabi cikla Izpiranje vse dele operite ročno ali v pomivalnem stroju, da enoto po vsaki uporabi temeljito očistite.
1. Izpraznite preostalo zamrznjeno pijačo.
2. Ustavite trenutno nastavitev. Pritisnite gumb IZPIRANJE.
3. Dodajte toplo vodo do oznake za največjo polnitev posode (96 oz).
4. Takoj po napolnitvi počasi izpraznite vodo iz naprave.
5. Cikel izpiranja ustavite s ponovnim pritiskom na gumb IZPIRANJE.
6. Enoto izklopite s pritiskom na gumb za vklop/izklop.

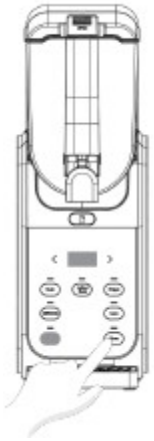

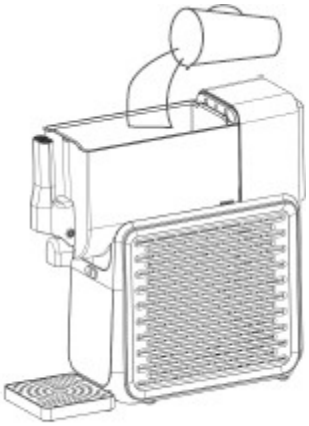

OPOMBA: Po potrebi postopek ponovite, dokler se zamrznjena pijača ne izpere iz izparilnika.


Pro-Tech shop

DEMONTAŽA IN ČIŠČENJE


Za najboljše rezultate pred razstavljanjem in čiščenjem vseh delov uporabite program Izpiranje.

1. Pritisnite in pridržite gumb za odklepanje ter z nežnim potegom izvlecite posodo iz naprave.

Prepričajte se, da je posoda nagnjena navzdol, da preprečite izlitje preostale tekočine iz zadnje strani posode. Odložite jo.

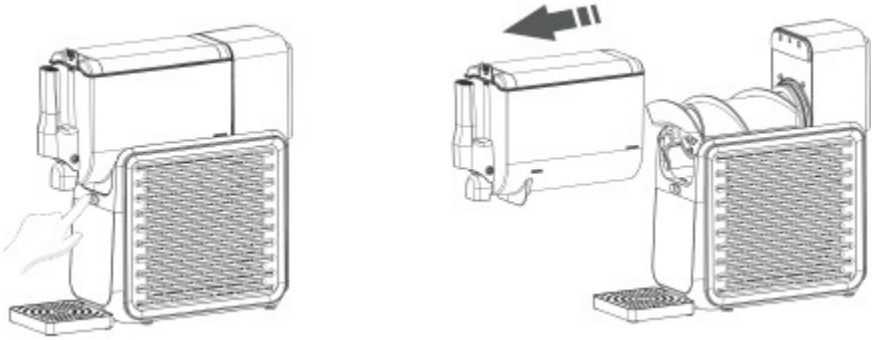

2. Snemite navojno pokrovčko z izparilnika. Odložite ga.
3. Izparilnik obrišite z razkuženo ali toplo vlažno krpo.

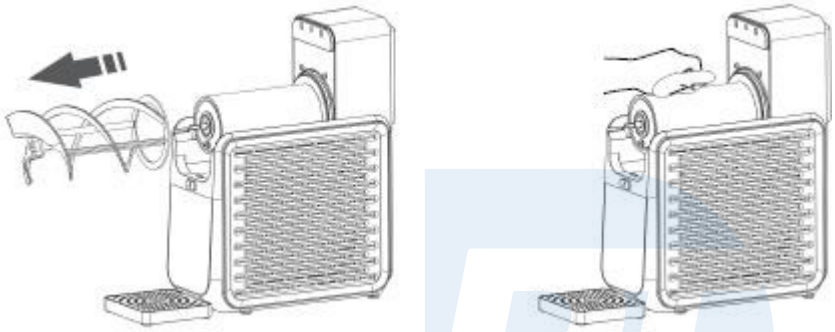

4. Enoto pod izparilnikom obrišite z razkuženo ali toplo vlažno krpo.
5. Po potrebi odstranite posodo za odtekanje vode.

OPOMBA: Pokrov posode za odtekanje je mogoče odstraniti, da se olajša čiščenje.

6. Po potrebi odstranite posodo za odcejanje.

OPOMBA: Vsi deli razen podstavka motorja in izparilnika so primerni za pomivanje v spodnjem delu pomivalnega stroja in jih NE SMETE čistiti s suhim programom z ogrevanim zrakom.

7. Osnovo motorja obrišite z razkuženo ali toplo vlažno krpo.
8. Preden enoto ponovno sestavite in/ali shranite, počakajte, da se vsi deli popolnoma posušijo.

SKLADIŠČENJE

1. Napravo shranjujte v pokončnem položaju, vse dele pa shranjujte sestavljene.
2. Pri premikanju enote jo dvignite za spodnji del podstavka motorja.
3. NE SKLADIŠČITE dodatkov znotraj posode.

PONASTANITEV MOTORJA

Ta naprava je opremljena z edinstvenim varnostnim sistemom, ki preprečuje poškodbe motorja in pogonskega sistema, če jo nehote preobremenite. Če je naprava preobremenjena, se motor začasno izklopi. Če do tega pride, sledite spodnjemu postopku ponastavitve.

1 Odklopite napravo iz električne vtičnice.
2 Pustite enoto, da se približno 15 minut ohladi.
3 Odstranite vse dele in dodatke. Prepričajte se, da navojne vijačne glave ne ovirajo nobeni dodatki.

POMEMBNO:

- Prepričajte se, da ne presežete največje zmogljivosti. To je najpogostejši vzrok za preobremenitev aparata.
- NE PREDELUJTE trdega bloka ledu ali lednih kock.
- NE PREDELUJTE smoothijev ali trdih, sipkih sestavin.

PRIROČNIK ZA REŠEVANJE TEŽAV

OPOZORILO: Da zmanjšate tveganje za električni udar in nenamerno vklop, pred odpravljanjem težav izklopite in odklopite napravo iz omrežja.

Napravo je težko odstraniti iz kuhinjske omarice zaradi shranjevanja.

- Roke položite pod obe strani podstavka motorja in ga nežno potegnite navzgor in proti sebi. Ali

lahko dodam zamrznjeno sadje ali led?

- Ne. Med uporabo te naprave NE DODAJTE zamrznjenih sestavin ali ledu.

Pro-Tech shop

Alarm „Pokrov posode ni nameščen na mestu“: Če pokrov posode ni nameščen na mestu, naprava to zazna in sproži opozorilo. Na digitalnem zaslonu se prikaže „ODPRTO“.

• Premaknite posodo prek nameščenega vijakastega transporterja in izparilnika, dokler ne zaslišite zvoka zaponke, ki se zaskoči.
• Zaprite pokrov posode in ga zaskočite v posodo.
• Ta naprava je opremljena z edinstvenim varnostnim sistemom, ki preprečuje poškodbe motorja in pogonskega sistema.
• S pritiskom na gumb za vklop vklopite napravo in prednastavljene LED-diode se prižgejo, kar pomeni, da je naprava pripravljena za uporabo.

Opozorilo o nizki ravni sladkorja: Opozorilo o zaustavitvi motorja: Če se motor med delovanjem ustavi, naprava to zazna in prikaže opozorilo. Na digitalnem zaslonu se prikaže »ICE«, če ga nenamerno preobremenite. Če je naprava preobremenjena, se motor začasno izklopi.

• Odklopite napravo iz električne vtičnice.
• Napravo pustite, da se ohladi približno 15 minut.
• Odstranite vse dele in dodatke. Prepričajte se, da noben dodatek ne blokira navojne vijačne.
• Napravo ponovno priključite v omrežje in ponovno sestavite vse dele, da jo boste lahko ponovno uporabljali.

Opozorilo o nizki ravni sladkorja: Opozorilo o napaki naprave: Če pride do napake, jo naprava zazna in prikaže opozorilo.

• Če naprava ne deluje pravilno, pokličite službo za pomoč uporabnikom.

Pro-Tech shop