Pro-Tech CHEF

Stroj za slush, aparat za pripravo ledene kaše 500 W Pro-Tech CHEF



Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

Pomembni varnostni ukrepi

1. Splošna varnostna navodila.

Pred uporabo izdelka prosimo, da pozorno preberete ta navodila.

- Izogibajte se uporabi izdelka na prostem. Izpostavljenost dežju lahko povzroči uhajanje električnega toka ali poškodbo zaradi električnega toka.
- Izdelka nikoli ne postavljajte na mesto, kjer bi se lahko zmočil ali bi nanj lahko brizgala voda. Če pride do poškodbe izolacijskega materiala, lahko to povzroči uhajanje električnega toka ali celo poškodbo zaradi električnega toka.
- Nikoli ne brizgajte vode neposredno na izdelek. Vlaga na izdelku lahko povzroči električni udar ali kratki stik.
- Prepričajte se, da v posodo (posode) izdelka ne nalijete nobenih hlapnih ali vnetljivih tekočin, saj lahko to povzroči eksplozijo ali požar.
- Namestitev izdelka smejo opravljati le usposobljeni tehniki ali vzdrževalci. Poskus samostojne namestitve lahko povzroči uhajanje plina ali tekočine, električni udar ali požar.
- Nikoli ne vstavljajte kovinskih predmetov, kot so železne igle ali žice, v nobeno odprtino na izdelku. To bi lahko povzročilo električni udar ali poškodbo zaradi naključnega stika z gibljivimi deli.
- Prepričajte se, da ste izdelek postavili na stabilno in trdno površino. Nestabilna površina lahko povzroči poškodbe, če se izdelek prevrne ali pade.
- Vedno uporabljajte napajalnik, ki je namenjen za izdelek in je naveden na etiketi. Uporaba podaljškov lahko povzroči požar.
- Preden vtaknete vtič v vtičnico, ga temeljito očistite prahu. Zaprašene vtičnice ali nepravilno vtaknjen vtič lahko povzročijo požar.
- Uporabljajte vtičnico z ozemljitvijo, da se izognete poškodbam zaradi električnega toka. Če ozemljena vtičnica ni na voljo, mora ozemljitveno napravo namestiti usposobljeni inženirji in tehniki, vtičnica pa mora biti lahko dostopna.
- Izogibajte se uporabi izdelka v območjih z visoko vsebnostjo žveplove kisline, kot so na primer termalni izviri, ali v okoljih z visoko vsebnostjo soli, kot so zalivi, saj lahko to povzroči notranjo korozijo in morebitno okvaro izdelka.
- Ne poškodujte hladilnega kroga.
- Če se pojavi kakršna koli napaka na izdelku, odklopite napajalni kabel. Nadaljevanje delovanja v neobičajnem stanju lahko povzroči električni udar ali požar.
- Izogibajte se nasilnemu poškodovanju, obdelavi, vezanju, napenjanju, upogibanju ali zvijanju napajalnega kabla. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb, električnega udara ali nevarnosti požara.
- Prepričajte se, da v bližini naprave ni nobenih ovir in da ne prekrivate prezračevalnih odprtin.
- Pred čiščenjem, vzdrževanjem ali pregledom izdelka izklopite napajanje, da preprečite električni udar ali poškodbe.
- Če nekateri modeli uporabljajo vnetljiva hladilna sredstva in vnetljive penilne snovi, je treba poskrbeti za preprečevanje nevarnosti požara. V primeru okvare izdelka ga mora popraviti usposobljeno osebje ali ustanova.
- Ta izdelek ni namenjen uporabi osebam s telesno prizadetostjo, upočasnjenimi reakcijami ali duševnimi motnjami (vključno z otroki), razen če niso pod vodstvom ali nadzorom zakonitega zastopnika. Otroke je treba nadzorovati, da se prepreči, da bi se igrali z izdelkom.

2. Varnostni ukrepi v zvezi z električno energijo

- Preverite priporočeno napetostno območje za stroj za proizvodnjo ledene drobljice. Če vaša napetost ne sodi v to območje, kupite napetostni regulator z močjo več kot 2000 W.
- Zagotovite pravilno ozemljitev in ozemljitvenega vodnika ne priključujte na vodovodno cev ali cev za odpadno vodo.
- Za zaščito kompresorja počakajte 10 minut po izpadu napajanja, preden ponovno zaženete stroj za proizvodnjo ledene drobljice.
- Iste vtičnice ne uporabljajte za druge električne naprave.
- V primeru poškodovanih napajalnih kablov se obrnite na osebje, ki ga je določil proizvajalec, ali na usposobljene strokovnjake, da jih zamenjajo in tako preprečijo nevarnost.
- Električni krmilni sistem tega izdelka deluje pri napetosti nad 36 V; med delovanjem stroja se ne približujte krmilnemu sistemu in se ga ne dotikajte. V primeru vzdrževanja poiščite pomoč proizvajalca ali usposobljenih tehnikov.

3. Opozorila

- Izdelka ne uporabljajte, če na mestu njegovega delovanja prihaja do uhajanja plina. Iskre, ki nastanejo ob odklopu iz vtičnice ali pri zagonu/ustavitvi stroja, lahko povzročijo požar. V takih situacijah odklopite napajanje, odprite okna in zagotovite zadostno kroženje zraka.
- Za priklop izdelka vedno uporabljajte ozemljeni vtič, da v primeru uhajanja toka preprečite poškodbo zaradi električnega toka.
- Izogibajte se uporabi vodovodnih cevi kot ozemljitvenih sponk, saj se v inštalacijah običajno uporabljajo plastične cevi, ki morda ne zagotavljajo pravilnega ozemljitve.
- Izdelka ne ozemljujte prek plinskih cevi, saj to lahko povzroči velika tveganja.
- Izdelka nikoli ne ozemljujte prek telefonskih vodov ali zaščite pred strelo. Med nevihte je ta metoda ozemljitve izredno nevarna zaradi možnosti nastanka visokih tokov.
- Pri namestitvi izdelka v vlažno okolje je nujno namestiti odklopnik in napravo ozemljiti. Odklopnik mora biti nameščen v napajalni kabel. Za dodatna navodila priporočamo, da se posvetujete z električarjem.
- Poskrbite, da v prostor, kjer je izdelek shranjen, ne pade nič.

4. Okoljske pogoje

Ta izdelek je zasnovan v skladu z naslednjimi pogoji:

- Namenjen za uporabo v notranjih prostorih.
- Uporaben na nadmorskih višinah do 2000 metrov.
- Delovanje v območju temperature okolice od 10 °C/50 °F do 32 °C/89,67 °F.
- Če temperatura ni višja od 31 °C/87,87 °F, je največja relativna vlažnost 80 %. Največja relativna vlažnost se linearno znižuje s povečanjem temperature.
- Nihanje napetosti glavnega napajanja ne sme presegati * 1096 nazivne napetosti. V skladu z ravnjo namestitve naprave (ravnjo preobremenitve) prehodno prenapetost.
- Ta naprava se uporablja za podobne namene, kot so:


Pro-Tech shop

- Kuhinja v trgovini, pisarni ali drugem delovnem prostoru.
- Stranke kmetijskih podjetij, hotelov, motelov in stanovanjskih objektov.
- Gostinski in podobni ne-maloprodajni objekti.


5. Varnostni ukrepi pri namestitvi

1. Zahteve za prevoz in ravnanje:
- Škatlo držite v pokončnem položaju in omejite njen naklon na največ 45°.
- Izogibajte se prevrnitvi ali položaju na bok.
2. Da bi izdelek pravilno odprli in dosegli najboljšo zmogljivost, ga postavite v okolje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- Na trdno in ravno površino
- Držite se stran od virov toplote. Naprave ne postavljajte v bližino virov toplote, kot so plinski plameni ali štedilniki, saj lahko toplota zmanjša učinkovitost hlajenja naprave.
- Izogibajte se neposrednemu sončnemu sevanju. Neposredna izpostavljenost sončnemu sevanju lahko povzroči motnje v delovanju in skrajša življenjsko dobo naprave.
- V suhem prostoru. Napravo hranite v suhem prostoru in se izogibajte postavitvi v bližini vlažnih mest, kot so pipe ali umivalniki.

Vsebina pakiranja

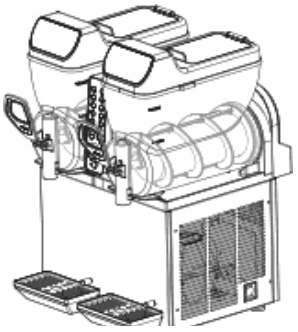

BS-2XR



Odkapnikpladenj




Nadomestni tesnilni obroč velikosti Mini (za zamenjavo tesnilnega obroča v ročaju za doziranje)




Nadomestni tesnilni obroč srednje velikosti (za zamenjavo tesnilnega na koncu belega spiralnega mešalnika)


Posamezni deli stroja:

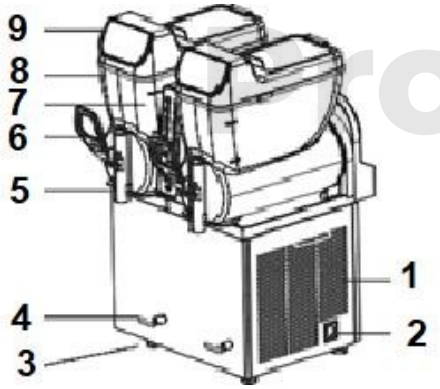

1. Zračna odprtina
2. Stikalo
3. Noga
4. Odtočna odprtina
5. Izliv za pijačo
6. Ročaj za doziranje
7. Nadzorni panel
8. Rezervoar
9. Pokrov rezervoarja

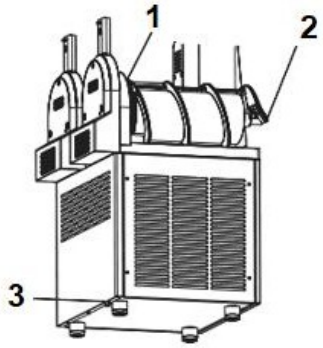

1. Tesnilni obroč
2. Mešalno krilce
3. Napajalni kabel

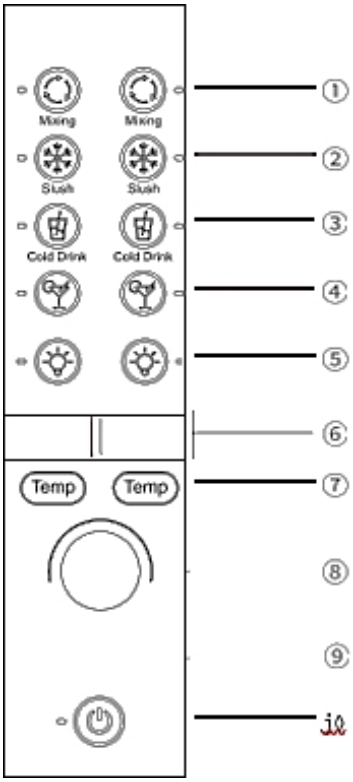


1. Mešanje
2. Slush
3. Hladna pijača
4. Alkohol
5. Osvetlitev posode
6. Prikaz temperature
7. Nastavitev temperature
8. Gumb za nastavitev temperature
9. Kontrolna lučka za pijačo (ročni način)
10. Gumb za vklop


PRIPRAVA


1. Po dostavi stroja za pripravo ledene kaše odstranite ves embalažni material in ga postavite na ravno površino. Pustite ga 24 ur v miru, da se pred uporabo usede mazalno olje kompresorja.
Prepričajte se, da je stroj za proizvodnjo ledene kaše postavljen na ravno in vodoravno površino.
Stroj postavite v dobro prezračene prostore, da olajšate kroženje zraka za njegov hladilni sistem. Izogibajte se izpostavljanju neposrednemu sončnemu sevanju, dežju, ekstremnim temperaturam ali virom toplote.
Za ustrezno prezračevanje zagotovite vsaj 30 cm prostora na vseh straneh naprave.

2. Vstavite posodo (posode) za odtekanje v predvidene odprtine na stroju za izdelavo ledene kaše.

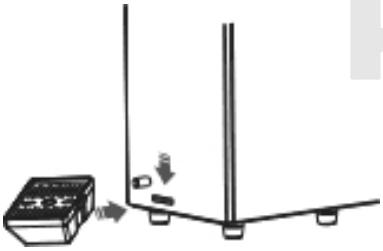


3. Ročaj pritrdite na ohišje stroja in ga trdno privijte z vijakom

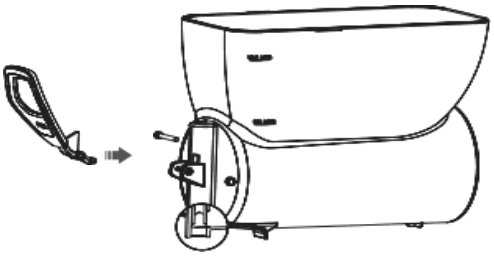

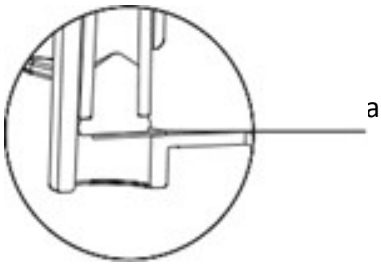

amašek


Po montaži pritisnite ročaj in izvlecite zamašek skozi tesnilni obroč

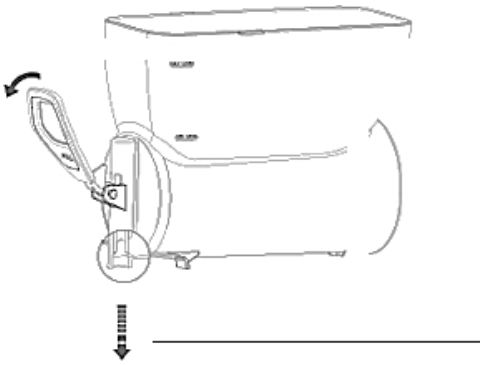

Odstranite zamašek za led

4. Pred prvo uporabo očistite stroj.

Korak 1:
Odprite pokrov (pokrove) rezervoarja, z posodo nalijte v rezervoar (rezervoarje) ustrezno količino vode za čiščenje in pokrov (pokrove) rezervoarja varno zaprite. Prepričajte se, da raven vode ne preseže najvišje ravni, označene na rezervoarju (rezervoarjih).

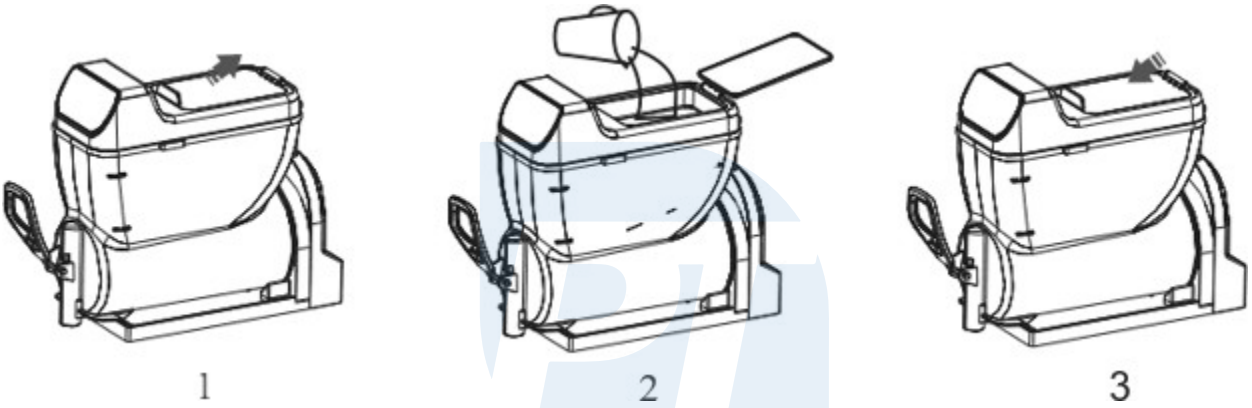

Korak 2:
Priključite napajalni kabel stroja za proizvodnjo ledene drobljice in vklopite stikalo na strani stroja.



Korak 3:


Pritisnite gumb za mešanje, da se naprava lahko meša približno 5 minut. Nato z posodo izpraznite vodo tako, da potegnete za ročaj za doziranje.

Nasveti:
Da bi preprečili poškodbe, vode ne nalivajte neposredno na stroj. Če stroja dalj časa ne uporabljate, ga enkrat mesečno vklopite za 4 do 6 ur.

Korak 4:
Izklopite glavni stikalo in odklopite napravo iz omrežja, da bo pripravljena za pripravo ledene kaše.
Opomba: Korake 1 do 4 ponovite vsaj 2- do 4-krat, da stroj temeljito očistite.

Priprava surovin
Korak 1:
Koncentrat razredčite v skladu z navodili proizvajalca v primerni posodi. Prepričajte se, da je vsebnost sladkorja najmanj 139 g, da preprečite morebitno poškodovanje stroja.

Korak 2:
Odprite pokrov rezervoarja, vlijte razredčen koncentrat v rezervoar in pokrov varno zaprite.

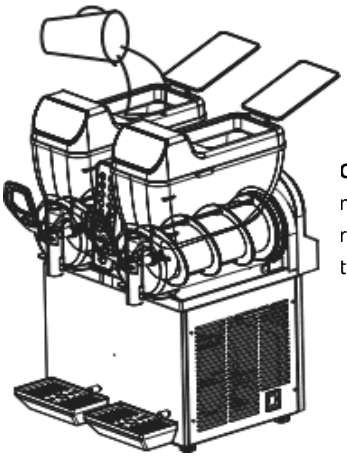

Opomba: Koncentrat nalijte le, ko je stroj izklopljen ali odklopljen iz električnega omrežja. V rezervoar ne nalivajte vročih tekočin s temperaturo nad 24 °C/75,2 °F. Raven tekočine v rezervoarju med označeno najnižjo in najvišjo ravnjo. Med delovanjem stroja se izogibajte vstavljanju katerih koli delov telesa v stroj.

Povezava z napajanjem
Vtičnite napajalni kabel v ustrezno vtičnico in nato vklopite glavni stikalo. LED-zasloni bodo prikazovali trenutno temperaturo posode.

Funkcija mešanja
Pritisnite gumb »Mixing« na nadzorni plošči, da začnete mešati sestavine v posodah. Levi gumb je za levo posodo, desni gumb pa za desno posodo.

Funkcija Slush
Pritisnite gumb Slush, da pripravite ledeno kašo (Slush). Levi gumb za levi rezervoar, desni gumb za desni rezervoar.

Funkcija hladnih pijač
Pritisnite gumb Cool Drink, da pripravite hladne pijače. Levi gumb za levi rezervoar, desni gumb za desni rezervoar.

Funkcija alkohola
Pritisnite gumb »Alkohol«, da pripravite alkoholni slush. Levi gumb je za levi rezervoar, desni gumb pa za desni rezervoar.
Opombe: Primerno za pripravo alkoholne kaše.

Odtaljevanje
Med delovanjem naprava samodejno izvede odmrzovanje. V tem trenutku se na zaslonu prikaže in utripa napis „deic“. Po končanem odmrzovanju naprava nadaljuje z normalnim delovanjem.

Opombe:
• Način odmrzovanja se sproži samodejno brez kakršnega koli posredovanja.
Spreminjanje sestave pijače, na primer povečanje vsebnosti sladkorja ali alkohola, zmanjša tveganje zamrzovanja.

Osvetlitev posode za surovine
S pritiskom na gumb Lighting vklopite in izklopite luči ter preklapljate med rdečo, zeleno, modro in belo barvo. Levi gumb je za levi rezervoar, desni gumb pa za desni rezervoar.

Nastavitev temperature
V načinu „Slush“, „Cold Drink“ ali „Alcohol“ pritisnite gumb za nastavitev temperature TEMP, da nastavite prednastavljeno temperaturo za sestavine. .
Levi gumb za levi rezervoar, desni gumb za desni rezervoar.

Gumb za nastavitev temperature
Po pritisku na gumb za nastavitev temperature začne utripati LED-zaslon in temperaturo je mogoče nastaviti z vrtljivim gumbom
Opombe:
Temperatura za vsako funkcijo je vnaprej nastavljena in je običajno ni treba spreminjati.
Privzeta temperatura za funkcijo Slush je —2,0 °C (temperaturo je mogoče nastaviti v razponu od -5 °F do 0 °F).
Prednastavljena temperatura za hladne pijače je 6,0 °C (temperaturo je mogoče nastaviti v razponu od 6 °C do 10,0 °C). Prednastavljena temperatura za alkohol je -5,0 °C (temperaturo je mogoče nastaviti v razponu od -15,0 °C do 0,0 °C).
- Nastavite temperaturo, če želite prilagoditi gostoto končnega izdelka.
- Nastavite temperaturo glede na trenutno koncentracijo. Če je vsebnost alkohola nizka, povečajte temperaturo, da preprečite blokiranje vrtenja.

Kontrolna lučka za pijačo (ročni način)
S pritiskom na gumb Mode (ročni način) vklopite indikator načina pijač na zaslonu.

Stikalo za vklop
S pritiskom na gumb za vklop preklapljate med načinom pripravljenosti in izklopom.

Nasveti:

- Med procesom hlajenja kondenzata se lahko pod zadnjim delom valja nabira voda. Ta kondenzat se samodejno izprazni v posodo za vodo. Posodo za vodo je treba redno čistiti.
- Če kontrolne lučke utripajo ali ne svetijo, nežno premaknite zgornji pokrov, tako da se zadnji del poravna s tremi kontakti na koncu valjastega telesa.
- Med izlivanjem smoothieja se na izlivu lahko nabere majhna količina vode. Ta se po taljenju samodejno odteče v posodo za zbiranje vode.
- Ne zamašite izhoda naprave, saj to vpliva na odvod toplote.
- Visoka temperatura odvajanja toplote na izhodu je normalno pojav.
- Ne nastavljajte preveč nizke temperature, saj bi lahko prišlo do zamašitve z ledom, kar bi lahko poškodovalo napravo. Če se naprava zamaši, izklopite napajanje, počakajte, da se led stopi, in nato napravo ponovno zaženite pri primerni temperaturi.
- Pri nalaganju surovin v stroj se izogibajte razlitju, da preprečite vdor vode, ki bi lahko povzročil poškodbe.
- Po izklopu naprave počakajte 3 minute, preden jo ponovno vklopite. To je zaradi zaščitnega mehanizma kompresorja
- Po 1 uri neprekinjenega delovanja se kompresor za 3 minute ustavi, nato pa ponovno začne delovati.
- Hitrost hlajenja in konsistenca ledu se lahko razlikujeta glede na dejavnike, kot so zmogljivost naprave, temperatura, konstrukcija, poraba sladkorja in tip valja. To je običajen pojav.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Pomembna opozorila pred čiščenjem

„Pred čiščenjem ali vzdrževanjem katerih koli delov stroja se prepričajte, da je stikalo izklopljeno in napajalni kabel izklopljen iz vtičnice. Pri čiščenju in vzdrževanju upoštevajte naslednja navodila:

Priprava pred čiščenjem:

- Čista oprema (posode, mehke krtače, mehke krpe).
- Temperatura čiste in vroče vode ne sme presegati 50 °C.
- Neutralno čistilo, primerno za uporabo v stiku z živili.
- Razkužilo, primerno za stik z živili.
- Mazivo, primerno za stik z živili (npr. vazelin).

Postopki med čiščenjem in vzdrževanjem:


- Uporabljajte zaščitne rokavice.
- Izogibajte se uporabi močnih kislin, lugov ali vnetljivih snovi.
- Za čiščenje delov stroja ne uporabljajte abrazivnih materialov ali kovinskih gobic.
- Pazite, da razlita čistila ne razlijejo v okolico.
- Izogibajte se čiščenju notranjih delov rezervoarja.
- Celotnega stroja ne potapljajte v vodo.
- Po čiščenju se prepričajte, da so vsi deli pravilno sestavljeni, da se zagotovi varnost in pravilno delovanje.
- Ohranjanje čistoče in higiene je nujno za zagotavljanje kakovosti pijač in upoštevanje zdravstvenih predpisov.

Odstranjeni material odstranite v skladu z lokalnimi higienskimi predpisi. Upoštevajte naslednja navodila:

- V posodi z vodo razredčite nevtralno čistilo.
- Za čiščenje delov uporabite mehko krpo, namočeno v razredčenem sredstvu. Sperite z vodo.
- V drugi posodi z vodo razredčite razkužilo, primerno za stik z živili.
- Deli namočite v razredčenem razkuževalnem sredstvu za 30 minut, nato jih sperite s čisto vodo.
- Razkužene dele pustite, da se posušijo na zraku v čistem prostoru.

Opomba: Posodo(-e) očistite vsaj enkrat dnevno ali v skladu s higienskimi standardi, veljavnimi v vaši državi. Pogostost čiščenja lahko prilagodite glede na dejansko uporabo. Nezadostno čiščenje lahko povzroči razmnoževanje bakterij. Če naprava ni v stalni uporabi, zunanjo površino obrišite z mehko krpo.

1. Čiščenje delov dozirnika

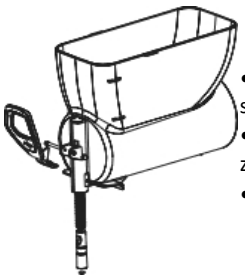


- Vklopite funkcijo mešanja in pod dozirnik postavite posodo. Potegnite ročaj dozirnika, da se iz rezervoarja izpraznijo sestavine ali tekočina. Po izpraznitvi napravo izklopite in izključite iz vtičnice.
- Zavrtite matico na sorniku ročaja v nasprotni smeri urinega kazalca, nato izvlecite sornik in ročaj. Nato odstranite zgornji pokrov in vzmet. Na koncu odstranite ventilsko palico.
- Odstranjene dele sperite s čisto vodo v skladu z navodili v poglavju »Pomembno opozorilo pred čiščenjem«.

Opomba: Če je v posodi (posodah) veliko ostankov sestavin ali tekočin, najprej izpraznite posodo in šele nato odstranite dozirnik ali posodice.

2. Očistite posodo in mešalce


- Pritisnite eno stran valjastega bloka navznoter, zavrtite zgornji pokrov navzven in ga odstranite.




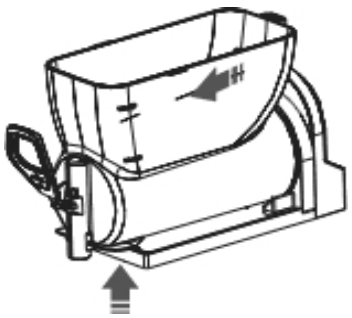

- Dvignite posodo navzgor in jo nato trdno izvlecite

Vzemite bel spiralni mešalni nastavek in odstranite velik tesnilni obroč

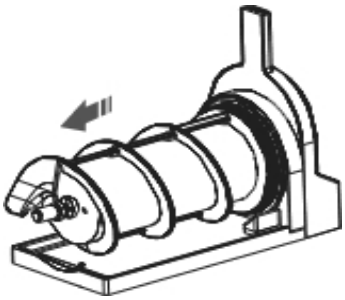


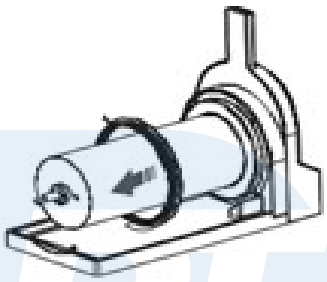

- Odstranjene dele sperite s čisto vodo v skladu z navodili v poglavju Pomembna opozorila pred čiščenjem.

3. Očistite posodo za odcejanje

Previdno dvignite posodo za odcejanje in jo izvlecite. Znotraj boste našli sponko, ki služi za njeno pritrditev v odprtino na napravi.

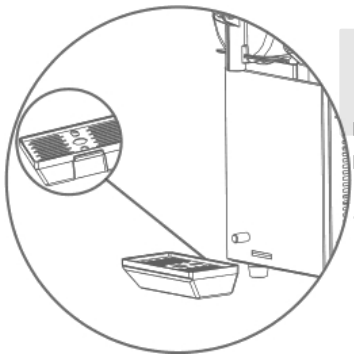


Pri odstranjevanju posode za odcejanje ne vlecite premočno za preostalo cev v utoru, da je ne poškodujete.
Posodo za odcejanje vsak dan izpraznite in očistite

- Odstranjene dele sperite v čisti vodi v skladu z navodili v poglavju Pomembna opozorila pred čiščenjem.


4. Očistite izparilnik

1. Po odstranitvi belega spiralnega mešalnika in velikega tesnilnega obroča očistite površino izparilnika in podstavka z mehko krpo, namočeno v blagih čistilnih sredstvih.
2. Površine 2–3-krat obrišite s čisto, vlažno krpo.
   - Nato uporabite mehko krpo, namočeno v razredčenem razkuževalnem sredstvu, in jo pustite delovati na površinah.
   - Po 30 minutah temeljito obrišite površino izparilnika in podstavek s čisto, vlažno krpo.

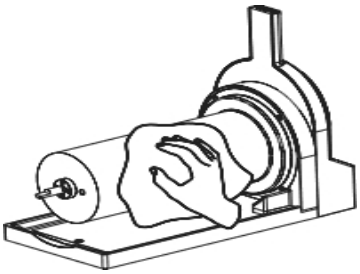

5. Čiščenje glavnega dela

Za brisanje ohišja uporabite čisto, vlažno mehko krpo z razredčenim čistilom. Ohišje obrišite z mehko vlažno krpo, namočeno v čisti vodi.
Obrisite ohišje s čisto in suho krpo.

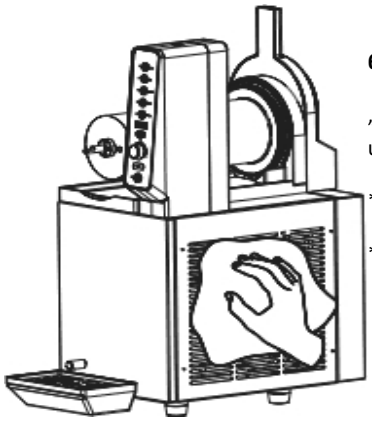



6. Očistite kondenzator


„Po določenem času delovanja se na kondenzatorju lahko nabira prah, kar vpliva na odvod toplote in učinkovitost hlajenja (npr. zmanjšan izhod slushija ali težave pri oblikovanju).

* Priporočljivo je, da kondenzator enkrat na mesec očisti strokovnjak (ali pogosteje v zahtevnih pogojih).

* Pred čiščenjem izklopite napajanje in pazite, da kondenzatorja ne poškodujete.

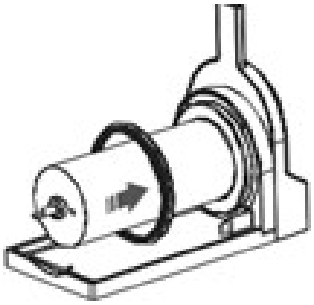

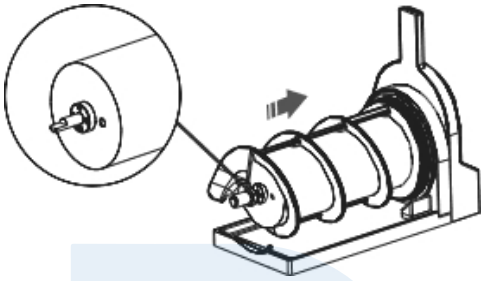

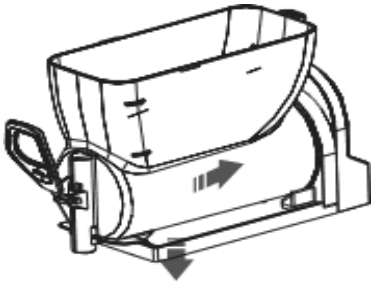

7. Ponovno sestavite vse dele

1. Na izparilnik namestite velik tesnilni obroč.


2. Poravnajte srednje velik tesnilni obroč s kovinsko palico na izparilniku, da lahko vstavite bel spiralni mešalnik. Po vstavitvi ga nežno zavrtite v smeri urinega kazalca, da zagotovite trdno pritrditev.

3. Namestite rezervoar na izparilnik, nato ga dvignite in potisnite navznoter, dokler se plastična zaponka na spodnji strani rezervoarja ne zaskoči v podlago izparilnika.

4. Ponovno sestavite dele dozirnika.

Najprej pritrdite eno stran sponke valjastega bloka, nato zavrtite zgornji pokrov navznoter in pritisnite drugo stran sponke valjastega bloka na mesto.

5. Po čiščenju kondenzatorja ga sestavite v obratnem vrstnem redu, kot ste ga razstavili.

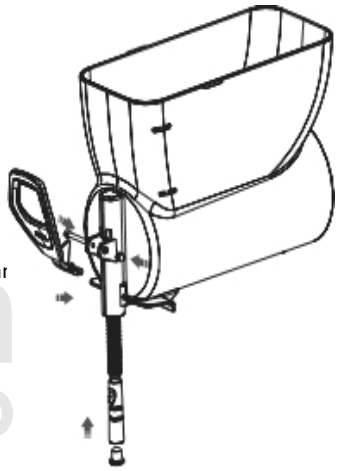

Pro-Tech shop

POJASNILO NAPAKOVNIH KOD

Napaka	Pojasnilo	Rešitev
Err1	Senzor temperature je odprt	Funkcija hlajenja bo onemogočena, medtem ko funkcija priprave ledene drobljice ostane nespremenjena. Za dodatno pomoč se obrnite na servis.
Err2	Kratki stik temperaturnega senzorja	
Err3	Zablokiran motor mešalnika	Preverite, ali je vsebnost sladkorja nižja od 13 %. Če je sladkorja dovolj, povečajte temperaturo.
Err4	Visoka napetost	Stroj ne deluje. Izklopite napajanje in preverite, ali ni težav z napajanjem. Ko se napetost stabilizira, stroj ponovno vklopite. Če se ta težava pogosto pojavlja, razmislite o namestitvi transformatorjev.
Err5	Nizka napetost	

PRIROČNIK ZA ODSTRANJEVANJE NAPAK

Napaka	Možni vzroki	Rešitve
Stroj se ne vklopi	Ni napajanja	Vtičnite napajalni kabel v ustrezno vtičnico ali poskusite z drugo
	Stikalo se ne da vklopiti .	Vklopite glavni stikalo
Iz zadnjega dela posode izteka ledena drobljenina ali pijača	Rezervoar (rezervoarji) ni (niso) nameščen(i)	Ponovno varno namestite rezervoar(je)
	Tesnilni obroči niso varno namesteni	Zamenjajte tesnilni obroč (obroče)
Bela spiralna mešala se ne vrtijo	Rezervoar (rezervoarji) ni (niso) vgrajena	Ponovno varno namestite rezervoar (rezervoarje)
	Površina(e) izparilnika je(so) izbrana	Izklopite napajanje in pustite, da se led stopi
Stroj ne more proizvajati ledene drobljence	Delež sladkorja je nižji od 13 %	Dodajte več sladkorja
	Stikalo ni vklopljeno	Vklopite stikalo
	Gumb za pripravo ledene kaše je bil izklopljen	Vklopite funkcijo priprave ledene drobljice
	Kondenzator je (so) preveč umazan(i)	Očistite kondenzator(je)
	Naprava se nahaja v bližini vira toplote viri toplote s slabim odvodom toplote	Stroj pravilno namestite
Prekomeren hrup iz mešalnika (mešalnikov)	Tesnilni obroči v mešalniku z belo niso pravilno nameščeni	Zagotovite pravilno namestitev tesnilnih obročkov
	Slushie je preveč gost	Izklopite napajanje in pustite, da se led stopi
	Tesnilni obročki v mešalniku z belo spiralo niso namazani ali so poškodovani	Nanesite mazivo ali zamenjajte tesnilo z novim
	Vsebnost sladkorja je nižja od 13 %	Prilagodite razmerje, izogibajte se nadomeščanju sladkorja s sladkimi nadomestki
Okvara dozirnika (dozirnikov) – ni mogoče izdajati ledene drobljence niti pijače	Preveč ledu v rezervoarju (rezervoarjih)	Odstranite odvečen led iz posode (posod)
Prisotnost črnih madežev v ledu	Posoda (posode) ni (niso) čista (čiste)	Očistite posodo (posode) v skladu z navodili
	Onesnaženi tesnilni obroči v dozirniku (dozirnikih) ali belem spiralnem mešalniku (mešalcih)	Očistite tesnilni obroč
	Poškodovani tesnilni obročki v dozirniku (dozirnikih) ali v belem spiralnem mešalniku (mešalnikih)	Poškodovano tesnilo (tesnila) zamenjajte z novim tesnilom (tesnili)

Pro-Tech shop