Pro-Tech TOOLS

Kombinirani sobni grelnik 4,2 kW Pro-Tech TOOLS



Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

Zaradi vaše varnosti pozorno preberite ta navodila in napravo uporabljajte v skladu z njimi. Navodila shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo. Uporabljajte le v dobro prezračenih prostorih.

- Uporabljajte ga le v dobro prezračenih prostorih.
- Ne uporabljajte v rekreacijskih vozilih, kot so avtodomi in počitniški prikolici.
- Ta naprava zahteva cev in regulator, zato se obrnite na svojega dobavitelja plina.
- Pred uporabo te naprave preberite navodila.


Opozorilo: Če ne boste natančno upoštevali navodil v tem priročniku, lahko pride do požara ali eksplozije, kar lahko povzroči poškodbo premoženja, poškodbe oseb ali smrt.

OPOZORILO

1. Nikoli ne poskušajte prižgati grelca, če se zdi, da je cev na kakršen koli način ohlapna ali poškodovana. 2. Ne pritiskajte na gumb za vžig dlje kot 40 sekund.
3. Nikoli ne odklapljajte regulatorja, ko je ventil plinske jeklenke ali regulator odprt.
4. Plinskih jeklenk ne menjajte v prostoru, kjer je odprt ogenj. 5. Plinske jeklenke ne izpostavljajte ekstremni vročini.
6. V prostoru, kjer uporabljate grelnik, ne shranjujte nobenih drugih plinskih jeklenk. 7. Ne vstavljajte prsta ali drugih predmetov skozi zaščitni pokrov grelnika.
8. Med grelnikom in katerim koli drugim virom toplote ohranite razdaljo vsaj 1 meter. 9. Ne dovolite, da bi nepooblaščene osebe dostopale do vašega grelnika ali posegale vanj.
10. Aparata ne uporabljajte pod električnimi vtičnicami.
11. Grelnika ne uporabljajte v kopalnicah, tuših, bazenih, rekreacijskih vozilih, kot so avtodomi ali počitniški prikolici.
12. Tega grelca ne smete uporabljati brez plinske jeklenke, nameščene zaradi stabilnosti.
13. Ne pokrivajte grelca. Tkanine, oblačila, zavese, zavesa, posteljnina in drugi vnetljivi materiali se lahko vnamejo, če so nameščeni v bližini izpustov vašega grelca.
14. V primeru uhajanja plina je treba napravo takoj izklopiti. Zaprite ventil na plinski jeklenki in na zapornem ventilu regulatorja. Odklopite regulator od jeklenke.
15. Po uporabi izklopite napravo na ventilu regulatorja in regulator odklopite od plinske jeklenke.
16. Uporabljajte ga le v dobro prezračenih prostorih.
17. Zaščitna pregrada tega aparata je namenjena preprečevanju nevarnosti požara ali poškodb zaradi opeklin, zato nobenega njenega dela ne smete trajno odstraniti. NE ZAGOTAVLJA UČINKOVITE ZAŠČITE ZA MAJHNE OTROKE IN STAREJŠE OSEBE.
18. Med delovanjem naprave ne premikajte, saj lahko udarci sprožijo varnostno napravo.
19. Tega grelnika ne uporabljajte s programatorjem, časovnikom, samostojnim daljinskim upravljalnikom ali drugo napravo, ki grelnik samodejno vklopi, saj obstaja nevarnost požara, če je grelnik pokrit ali nepravilno nameščen.
20. Protipožarna zaščita tega grelca je namenjena preprečevanju neposrednega dostopa do grelnih elementov in mora biti na mestu, ko se grelnik uporablja. Zaščita ne zagotavlja popolne varnosti majhnim otrokom in bolnim osebam.
21. OPOZORILO: Da ne pride do pregrevanja, ne pokrivajte grelnega telesa.
22. Otroke, mlajše od 3 let, je treba držati izven dosega, razen če niso pod stalnim nadzorom. Otroci ne smejo priključevati, regulirati, čistiti ali vzdrževati naprave.

VARNOSTNI UKREPI

1. Grelnik vedno uporabljajte v skladu z navodili, priloženimi vsakemu grelniku. Navodila shranite na varno mesto.
2. NE POLAGAJTE oblačil ali drugih materialov na grelnik. To bi lahko povzročilo nevarnost požara ali vplivalo na učinkovitost naprave. 3. NE POSTAVLJAJTE grelnika v bližino pohištva.
4. Ko je grelnik vklopljen, ga ne premikajte iz sobe v sobo.
5. Grelnega telesa ne postavljajte v bližino sten, pohištva, zaves, posteljnine ali drugih vnetljivih materialov, saj bi lahko prišlo do požara. Upoštevajte naslednje minimalne razdalje: 50 cm od stranskih sten in 100 cm od sprednje stene. Grelnik vedno usmerite v središče prostora. Grelnik mora biti vedno nameščen na vodoravni površini.
6. Če sumite na puščanje, ne odklapljajte regulatorja. Preverite vse priključke. Počasi odprite plin in obrišite priključek z milnico ali sprejem za odkrivanje puščanja. Pri puščanju plina se bodo pojavile mehurčki. Če se pojavi puščanje, zaprite plin. Grelnika ne uporabljajte ponovno, dokler ga ne pregleda usposobljena oseba v skladu s predpisi o varnosti plina (namestitev in uporaba).

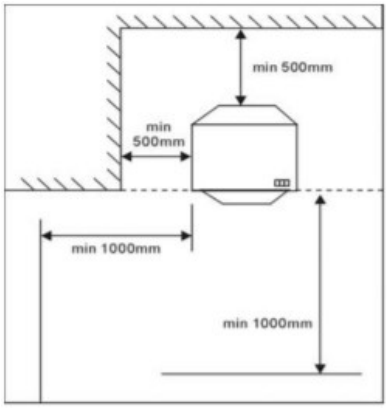

Opomba: Minimalna razdalja med mobilnim grelnikom in stropom mora biti vsaj 1 000 mm.

UPORABNO OKOLJE

Vaš aparat med uporabo porablja kisik. Zato je treba v prostorih, kjer se grelnik uporablja, zagotoviti zadostno prezračevanje. To zagotavlja odstranjevanje produktov zgorevanja in omogoča dotok nadomestnega zraka. Ustrezno prezračevanje naj bi znatno zmanjšalo pojav kondenzacije.

1. Ta naprava zahteva cev in regulator. 2.
Uporabljajte jo le v dobro prezračenih
prostorih.
3. Ne uporabljajte ga v vozilih, počitniških prikolicah ali avtodomih.
4. Ne poskušajte ga uporabljati v visokih stanovanjih, kletnih prostorih, kopalnicah ali spalnicah.
5. Ta naprava mora biti pred prvo uporabo in ob ponovnem priključevanju jeklenke pregledana glede tesnosti.
6. Pomembno je, da so vsi plinski priključki pravilno izvedeni, da ne pride do uhajanja plina. Za preizkušanje tesnosti ne uporabljajte odprtega ognja. Uporabite milnico ali sprej za odkrivanje netesnosti.
7. Jeklenko vedno uporabljajte v pokončnem položaju.
8. Če naprave ne uporabljate, jo vedno izklopite.
9. Ob prvem vklopu grelnega telesa ali po daljšem času od zadnje uporabe vžgite grelno telo na prostem in ga tam segrevajte 15 minut.
10. Grelnika ne uporabljajte med spanjem.
11. Grelnika ne uporabljajte v stanovanjih v višjih nadstropjih.
12. Grelnika ne uporabljajte v kletnih prostorih, kopalnicah ali spalnicah.
13. Ta naprava zahteva cev in regulator; pri svojem dobavitelju plina preverite pravi tip glede na uporabljeno jeklenko in vse veljavne predpise.
14. Pokrov naprave je namenjen preprečevanju nevarnosti požara ali opeklin, zato nobenega njegovega dela ne smete trajno odstraniti. Ne zagotavlja popolne zaščite majhnim otrokom ali bolnikom. Priporočamo namestitev ustrezne protipožarne zaščite.

Uporabljajte le regulator in cev, odobreni za plin LPG pri pravilnem tlaku.

Regulator tlaka mora ustrezati standardu STN EN 12864:2004-06 (06 1821) in veljavnim predpisom v državi, kjer je nameščen, ki jih najdete pri najbližjem prodajalcu plinskih izdelkov, glejte tehnične podatke. Uporaba nastavljivega tlaka je strogo prepovedana.

Življenjska doba regulatorja je ocenjena na 10 let. Priporočljivo je, da se regulator zamenja v 10 letih od datuma proizvodnje ali v skladu z nacionalnimi predpisi.

Uporabljena cev mora ustrezati veljavnemu standardu za državo uporabe. Dolžina cevi mora biti največ 0,5 m. Izrabljeno ali poškodovano cev je treba zamenjati. Prepričajte se, da cev ni zamašena, zavezana ali v stiku z drugimi deli naprave, razen pri priključku. Priporočljivo je, da cev zamenjate v roku 1 leta od datuma proizvodnje ali v skladu z nacionalnimi pogoji.

KAKO IZBRATI PRAVILEN REGULATOR

30 mbar regulator z butanom, propanom ali njuno mešanico @ kategorija I3B/P (30)

OPOZORILO

Vedno opravite preskus tesnosti na vseh priključkih, ko ponovno priključite plinsko jeklenko ali če grelnik ni bil v uporabi dalj časa. Ne zavijajte niti elastične niti običajne cevi.
Ne premikajte naprave, dokler je vklopljena.

PRIKLJUČITEV PLINSKE JEKLENKE

1. Jeklenko, napolnjeno s plinom, vstavite v zadnji del grelca.
2. Pritrdite regulator plina na plinsko jeklenko, priključite upogljivo cev na regulator in plinski ventil.
3. Odprite jeklenko in regulator.
4. Če regulator ni priložen ali ga ni, se obrnite na svojega prodajalca plina in se pozanimajte o pravilnem tipu uporabljene plinske jeklenke.
5. Pomemben preskus tesnosti: Izvedite ga v dobro prezračenem prostoru, brez odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ko je regulator priključen na jeklenko, vklopite regulator. Vse priključke od plinske jeklenke do ventila naprave obrišite z raztopino milnice in vode ali s sprejem za odkrivanje puščanja. Tok nastajajočih mehurčkov kaže na puščanje. Če ugotovite puščanje, izklopite regulator, ga odklopite od jeklenke in jeklenko odstranite na prostem ali v dobro prezračenem prostoru. NE UPORABLJAJTE GRELCA. Za pomoč se obrnite na svojega dobavitelja plina. Po preizkusu tesnosti pritrdite zadnji pokrov.

KAKO IZBRATI/ZAMENJATI PLINSKO JEKLENKO

1. Pred odstranitvijo in zamenjavo jeklenke izklopite regulator in počakajte, da se grelnik popolnoma ohladi. Ne poskušajte zamenjati jeklenke, ko je grelnik še v delovanju.
2. Jeklenko je treba zamenjati v okolju brez odprtega ognja.
3. Med zamenjavo jeklenke ne kadite.
4. Če morate zamenjati prazno jeklenko, zaprite plin na ventilu ali regulatorju in prazno jeklenko izvlecite iz grelca.
5. Odstranite regulator s prazne jeklenke.
6. Postopajte v skladu z navodili v poglavju „PRIKLJUČITEV PLINSKE JEKLENKE“ in priključite novo plinsko jeklenko.

FUNKCIJE

1. Delovanje na plin in električno energijo Konstrukcija te naprave ohranja toploto s plinom in električnim ogrevanjem.

2. Zaščitne funkcije * Funkcija preprečevanja prevrnitve: Ta izdelek je opremljen s stikalom za preprečevanje prevrnitve. Če se izdelek po nesreči prevrne, ta naprava zaradi varnosti samodejno prekine dovod plina in električnega toka. *** Senzor izčrpanja kisika (ODS):** Ta izdelek je opremljen z ODS. Ko zazna pomanjkanje kisika, ODS zaradi varnosti prekine dovod plina. *** Funkcija zaščite pred pregrevanjem:** Ta električni grelnik je opremljen s termostatom. Če izdelek ni pravilno uporabljen, tako da je temperatura plošče previsoka, se grelni element ustavi, turbo ventilator pa ostane vklopljen. Izključite napajalni vtič, dokler temperatura ne pade na normalno vrednost, nato priključite napajalni kabel in ponovno vklopite napravo, grelni element se bo ponovno vzpostavil in deloval normalno.

NAVODILA ZA UPORABO


NAVODILA ZA VKLOP

Grelnik je zasnovan tako, da ga hkrati napajata plin in elektrika.

1. Upravljanje plinskega grelca ima 4 nastavitve. Vklopljeno, minimalno, srednje in maksimalno.

VKLOP

Delovanje plinskega grelnika

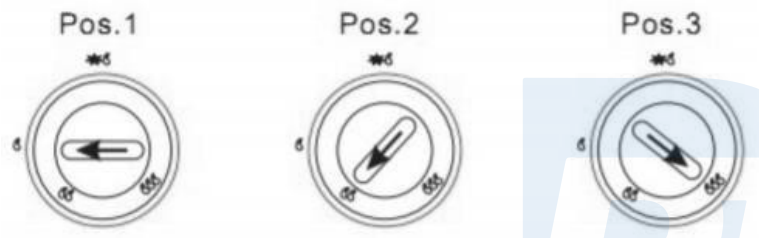

1. Najprej odprite dovod plina na plinski jeklenki.

2. Pritisnite in zavrtite upravljalni gumb v položaj ter ga pridržite 10 sekund.

3. Medtem ko še vedno držite upravljalni gumb, pritisnite gumb za vžig, dokler se ne prižge pilotni/kontrolni plamen. Preden sprostite upravljalni gumb, ga zadržite še 10–15 sekund; če pilotni/kontrolni plamen ugasne, ponovite zgoraj navedeni postopek. Vrtite gumb v prvo položaj. Preden gumb zavrtite na želeno nastavitev temperature, pustite nastavitev ogrevanja v prvem položaju 3 minute ali dlje.
4. Za prehod iz minimalnega v srednji način rahlo pritisnite upravljalni gumb in ga zavrtite v položaj 2.
5. Za prehod iz srednjega v najvišji način nežno pritisnite upravljalni gumb in ga zavrtite v položaj 3.



1. Za prvi dve cevi
2. Za tretjo cev
3. Gumb za vžig
4. Nizka stopnja
5. Srednji način
6. Najvišji način

1. S pritiskom na stikalo vklopite le eno grelno cev z močjo 500 W.
2. S pritiskom na stikalo vklopite dve grelni cevi z močjo 1 000 W.
Opomba: Minimalna moč kvarčnega grelca je 500 W, maksimalna pa 1 500 W.

POZOR!
Če želite grelnik izklopiti, morate zapreti dovod plina na jeklenki. Če grelnika dalj časa ne boste uporabljali, odklopite regulator od plinske jeklenke in zamenjajte vse zaščitne elemente ali pokrov, da preprečite nesreče zaradi njihove nefunkcionalnosti. Gumb za upravljanje ne vrtite na silo; pred vrtenjem gumba za upravljanje je treba gumb nežno pritisniti navzdol. Gumb za upravljanje ni mogoče vrteti, če ga ne pritisnete navzdol. Prepričajte se, da je gumb po uporabi zaklenjen v želenem položaju.

OPOZORILO – Nekateri deli tega izdelka so lahko zelo vroči in lahko povzročijo opekline. Posebno pozornost je treba posvetiti otrokom in ranljivim osebam.

SHRANJEVANJE

1. Odklopite steklenico in jo izvlecite iz naprave.
2. Steklenice shranjujte na dobro prezračenem mestu, stran od vnetljivih materialov. Shranjevalni prostor naj bo po možnosti na prostem. Steklenice se ne smejo shranjevati v kletnih prostorih ali v stanovanjih v višjih nadstropjih.
3. Grelnik naj bo pokrit v suhem, brezprašnem okolju v originalni embalaži.

ČIŠČENJE

1. Za čiščenje zunanjega prostora in prostora za shranjevanje valja vašega grelnega telesa uporabite vlažno krpo. 2. Poskrbite, da voda ne pride v stik z gorilniki ali na mesto pilotnega/glavnega ognja. Pred uporabo grelnik popolnoma obrišite. 3. Ne uporabljajte abrazivnih čistil, saj bi lahko poškodovali kakovost laka.

VODNIK ZA VZDRŽEVANJE

1. Redno pregledujte prožno cev med regulatorjem in grelnim telesom ter jo zamenjajte, če je umazana, obrabljena ali poškodovana.
2. Priporočljivo je, da grelec vsako leto pregleda usposobljena oseba v skladu s predpisi o varnosti plina (namestitev in uporaba).
3. Če je treba zamenjati katerega od delov, jih je treba zamenjati le s pravimi deli, ki jih je dobavil prvotni proizvajalec.
4. Če se izdelek uporablja dalj časa, mora uporabnik preveriti, ali mobilni grelnik deluje normalno, na primer ali nista poškodovana upogljiva cev in regulator, ali je plinski priključek med plinsko jeklenko in grelnikom neprepusten, ali se grelnik lahko vžge brez povratne svetlobe in glasnega hrupa znotraj grelnika.
5. Ne poskušajte pregledati električnih delov, preden ne izključite napajalnega vtiča iz električnega omrežja.

Ta izdelek ni primeren za primarno ogrevanje.

- Razred energetske učinkovitosti: razred A
- Neposredna toplotna moč: 4,2 kW
- Indeks energetske učinkovitosti: EEI = 89 %

TEHNIČNI PODATKI

Model: HT-H-0015
Toplotna moč (plin): 4,2 kW (305 g/h) Kategorija: I3B/P, I3+
Vrsta plina: G30/G31 (LPG)
Delovni tlak: 28–30/37 mbar
Napetost/frekvenca: 220–240 V/50 Hz Električna grelna moč: 900 W

Pro-Tech shop