
Pro-Tech CHEF

Kompakten električni rezalnik za živila – salama, sir, pecivo, 160 W, Pro-Tech CHEF

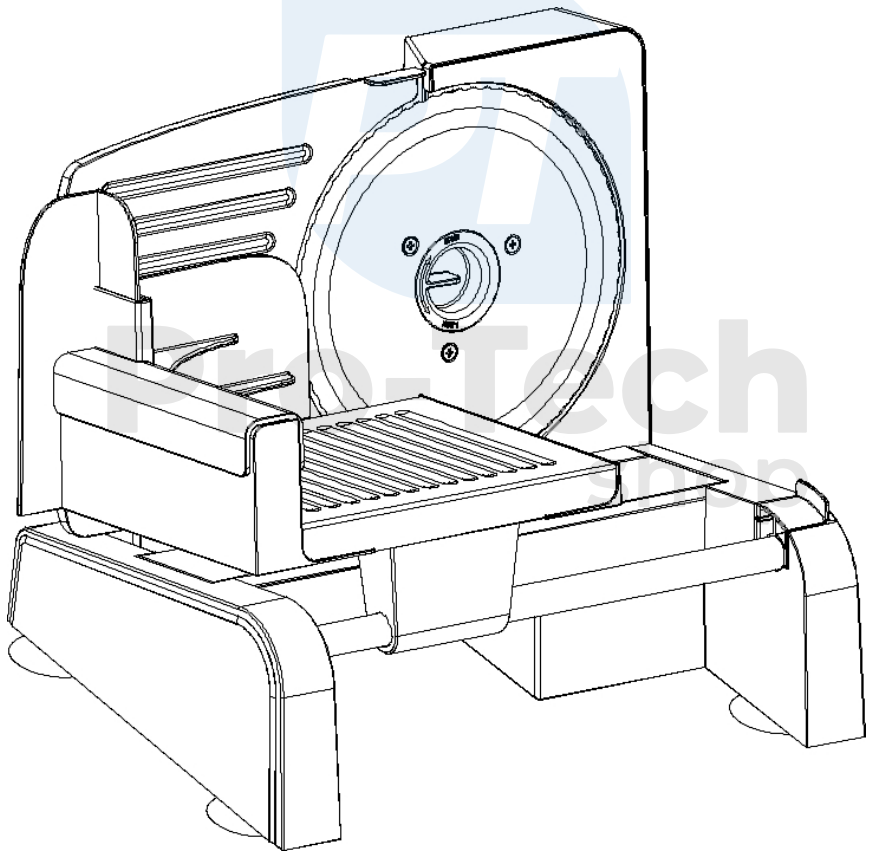

Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

Splošna varnostna navodila

Pred začetkom uporabe naprave pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite. Če napravo posodite drugim osebam, jim posredujte tudi navodila za uporabo.


- Preberite vsa navodila.
- Da se zaščitite pred nevarnostjo električnega udara, podstavka ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.
- Ta aparat ni namenjen uporabi oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali z pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če niso pod strogim nadzorom in če jih oseba, odgovorna za za njihovo varnost usposobila za uporabo aparata. Pri uporabi katerega koli aparata s strani otrok ali v njihovi bližini je potreben strog nadzor. Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z aparatom.
- Ko naprave ne uporabljate, pred montažo ali demontažo delov ter pred čiščenjem jo izklopite in izključite iz vtičnice. Pri izklopu primejte vtič in ga izvlecite iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za napajalni kabel.
- Izogibajte se stiku z gibljivimi deli. Ne poskušajte obiti nobenih varnostnih blokirnih mehanizmov.
- Ne uporabljajte nobenega aparata s poškodovanim kablom ali vtičem, niti po okvari aparata, padcu ali kakršni koli poškodbi. Informacije o pregledu, popravilu ali nastavitvi dobite pri proizvajalcu.
- Uporaba dodatkov, ki jih proizvajalec ne priporoča ali ne prodaja, lahko povzroči požar, električni udar ali poškodbe.
- Ne uporabljajte na prostem.
- Ne pustite, da kabel visi čez rob mize ali pulta.
- Med delovanjem držite roke, lase in oblačila na zadostni razdalji od rezalnega orodja, da zmanjšate tveganje poškodb oseb ali poškodb naprave.
- Namenjeno izključno za domačo rabo.


Posebna varnostna navodila za ta stroj


- Ta stroj uporabljajte le pod nadzorom.
- Ne posegajte v nobenega varnostnega stikala.
- Med delovanjem stroja ne vstavljajte nobenih predmetov v vrteče se kavlje.
- Stroj postavite na gladko, ravno in stabilno delovno površino.
- Ne vstavljajte vtiča stroja v vtičnico, ne da bi namestili vso potrebno opremo.


Ta aparat ima polariziran vtič (en del je širši od drugega). Da bi zmanjšali tveganje za električni udar, se ta vtič v polarizirano vtičnico lahko vtakne le na en način.

Pregled sestavnih delov

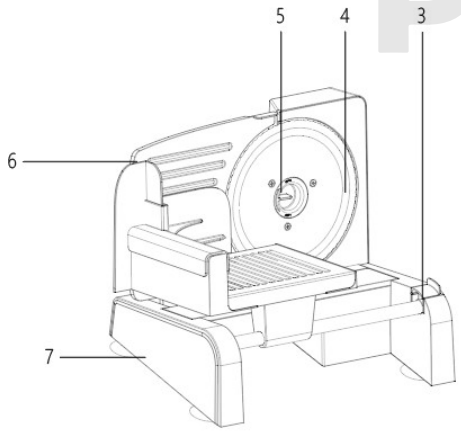

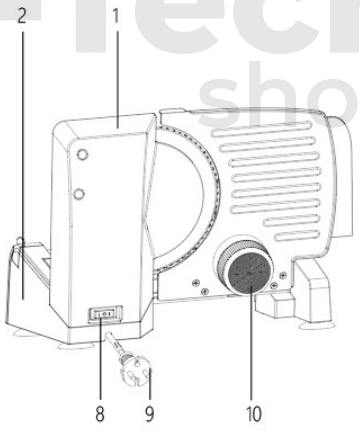

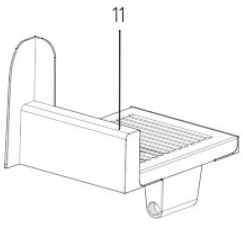


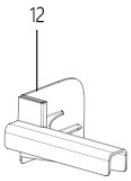


1 Ohišje naprave
2 Desna sprednja noga
3 Drsni blok
4 Rezilo
5 Ročaj za pritrditev rezila
6 Plošča za nastavitev debeline
7 Nosilec leve sprednje noge
8 Gumb za sprožilec
9 Napajalni kabel
10 Nastavno kolesce
11 Posoda za živila
12 Pritiskalna plošča

Pro-Tech shop


Navodila za uporabo

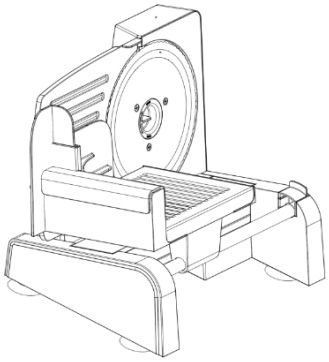


1. Postavite stroj na podstavek.

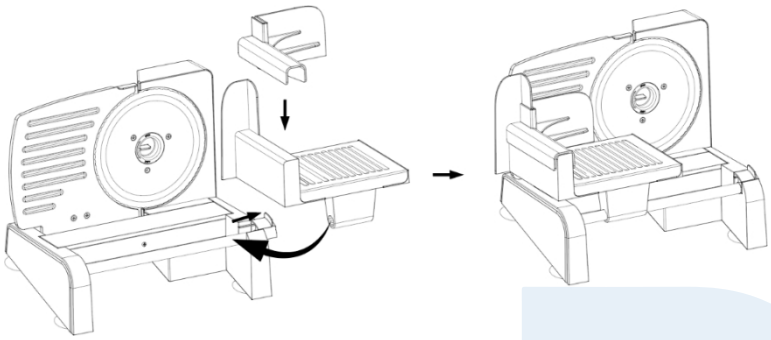

2. Odstranite drsnik in namestite pladenj za živila v vodilo. Nato namestite pritiskalno ploščo.

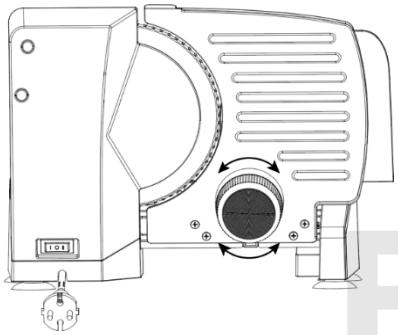

3. Prosto vrtite gumb za nastavitev debeline v levo in desno, da nastavite želeno debelino rezanja živil (0–18 mm).

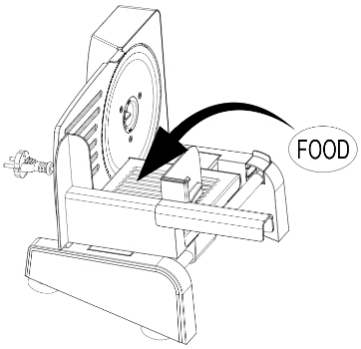

4. Živila, ki jih želite rezati, položite na podajalno ploščo.

5. Pritisnite stikalo v 2. položaj (položaj ON – normalno delovanje, položaj OFF – zaustavitev, pred zagonom stroja vklopite varnostno stikalo). Z roko nežno pritisnite živila na pritiskalno ploščo in pomikajte podajno mizo z živili naprej in nazaj med rezalnimi koluti, dokler živila niso popolnoma narezana na koščke.


Opomba:
a. Neprekinjen čas delovanja 10 minut, premor 10 minut.
b. Zamrznjeno meso se odmrzuje 25–30 minut.


Zamenjava noža za rezanje mesa

Montaža in uporaba noža

1) Pred uporabo prosimo pozorno preberite ta navodila, da se seznanite s postopkom namestitve.
2) Demontaža noža: zavrtite gumb noža v desno v vodoravni položaj in nato nož izvlecite. Postopek je naveden spodaj


Pro-Tech shop

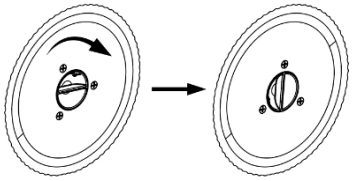

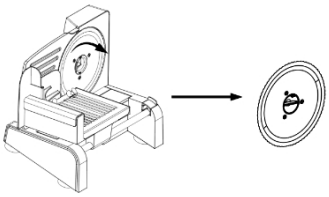



3) Demontaža in montaža noža.

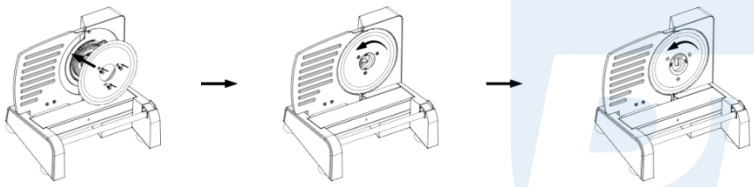

Korak 1: S križnim izvijačem odvijte tri vijake in izvlecite rezilo.
Korak 2: Postopoma namestite zobnik, gumb in rezilo, nato pa privijte tri vijake.

4) Namestitev noža: Postopek je naveden spodaj. Postopek:

① Gumb rezila nastavite v vodoravni položaj, tako da je poravnan z vratom.
② Gumb zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.
③ Gumb zavrtite v navpično lego.

Varnostna navodila:

Rezilo je ostro, zato pred odstranitvijo iz naprave obvezno nosite zaščitne rokavice.

* Rezilo hranite izven dosega otrok.
* Rezilo je ostro, ravnajte z njim previdno.

Pogosta reševanja težav

Št.	Težava	Rešitev
1	Stroj ne deluje	·Preverite, ali je vtič pravilno vtaknjen v vtičnico. ·Preverite, ali se je gumb za dvig vrnil na svoje mesto. ·Preverite, ali je stroj deloval neprekinjeno več kot 6–10 minut, in počakajte, da se motor ohladi.

2	Nihanje med delovanjem stroja	·Preverite, ali se podložke na podstavku niso odlepile. ·Preverite, ali se stroj uporablja na gladki in ravni površini.
3	Padec rezalne glave	· Preverite, ali je rezalna glava pritrjena in ali je gumb za sprostitev noža pravilno zavrt.
4	Premikajoča se miza se premika	· Preverite, ali se drsna miza ni zataknila v utoru drsne plošče.

Čiščenje

1. Pred čiščenjem izključite napajalni kabel iz vtičnice.
2. Odstranite podajalno ploščo, jo sperite, operite s čistilom in obrišite do suhega.
3. Zavrtite gumb noža v desno, izvlecite disk noža iz stroja, ga sperite, operite s čistilom in obrišite do suhega.
4. Ohišje stroja obrišite z vlažno krpo.
5. Po čiščenju nastavite debelino reza na nič in nato delovno mizo spustite v prvotni položaj.

OPOZORILO:

- Ohišja ne potapljajte v vodo.
- Ne uporabljajte agresivnih in abrazivnih čistil.
- Nekateri deli niso primerni za pranje v pomivalnem stroju. Izpostavljenost vročini ali korozivnim čistilnim sredstvom lahko povzroči deformacijo in spremembo barve.
- Vse dele, ki so prišli v stik s hrano, lahko operete v topli vodi z detergentom.
- Pred ponovnim sestavljanjem naprave dele temeljito posušite.

Tehnični podatki

Šifra izdelka: PT41990
Model: MS-4022
Moč: 160 W (motor z močnim navorom) Napajanje: 220–240 V,
50–60 Hz
Premer rezila: 190 mm
Material rezila: nerjaveče jeklo SUS420 Nastavljiva
debelina rezin: 0–23 mm
Varnost: prisesne nogice, pritiskalni nosilec, varnostni izklopnik Čiščenje:
snemljivo rezilo za enostavno vzdrževanje

Pro-Tech shop

Pro-Tech
shop