
Pro-Tech CHEF

Električni ročni mešalnik 800 W Pro-Tech CHEF

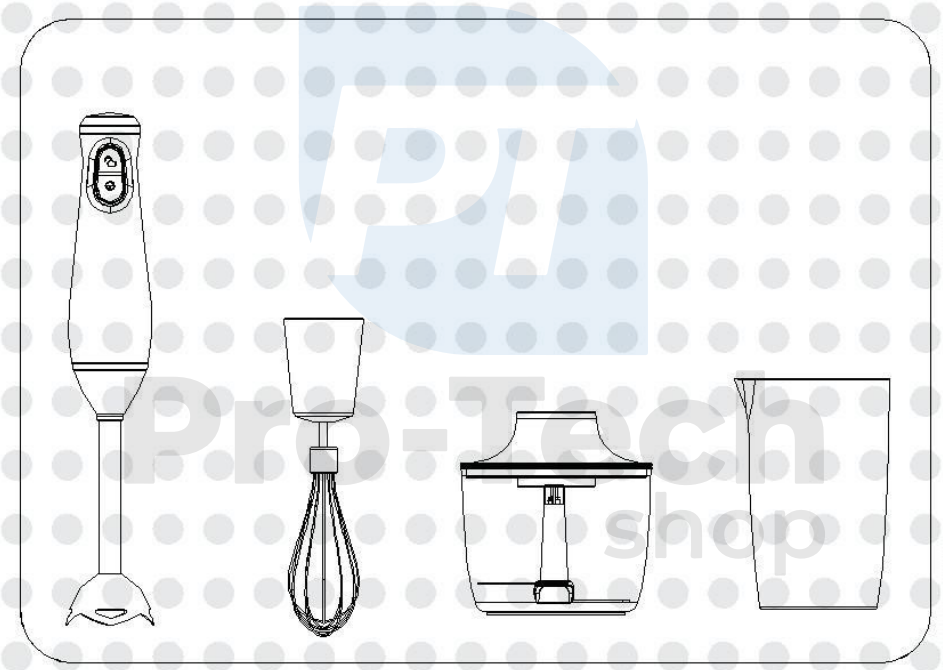

Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

Varnostna navodila za splošno uporabo

Pred uporabo naprave pazljivo preberite navodila in jih shranite. Če to napravo podarite komu drugemu, mu predajte tudi navodila za uporabo. Ta naprava je namenjena izključno zasebni uporabi. Vsaka drugačna uporaba se šteje za nepravilno in zato nevarno. Ni primerno za komercialno uporabo. Ne uporabljajte ga na prostem in ga zaščitite pred vročino, neposrednim sončnim sevanjem, vlago (ga ne potapljajte v nobeno tekočino) in ostrimi robovi. Z napravo ne delajte z mokrimi rokami. Če je naprava mokra, jo izključite iz vtičnice. Pred čiščenjem naprave jo izključite iz vtičnice in po vsaki uporabi vedno izvlecite vtič iz vtičnice. S tem zagotovite popolno odklopitev od napajanja. Aparata ne uporabljajte brez nadzora. Če odhajate, aparat vedno izklopite ali izvlecite vtič iz vtičnice (izvlecite vtič, ne kabla). Redno preverjajte, ali niso poškodovani električni deli (na primer napajalni kabel). Če ugotovite kakršno koli poškodbo, naprave ne uporabljajte in je ne poskušajte popraviti sami. V vsakem primeru se obrnite na pooblaščenega serviserja. Iz varnostnih razlogov sme kabel zamenjati le proizvajalec, naš oddelek za poprodajne storitve ali oseba s potrdilom o usposobljenosti električarja. Na napravi se smejo uporabljati le originalni deli. Pri uporabi naprave upoštevajte „posebna varnostna navodila“ na zunanji strani naprave.

Otroci in osebe s posebnimi potrebami


Zaradi varnosti otrok shranite vso embalažo (plastične vrečke, škatlice, penaste embalaže, kartone itd.) izven njihovega dosega.

Opozorilo. Otrokom ne dovolite, da se igrajo s plastičnimi embalažami, saj obstaja nevarnost zadušitve! Ta aparat ne smejo uporabljati otroci. Da bi preprečili nevarnost, otrokom ne dovolite, da se dotikajo aparata ali njegovega gumba za vklop. Ta aparat lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali duševnimi sposobnostmi, vendar jih morajo med uporabo nadzorovati osebe in jim dajati ustrezna navodila.

Posebna varnostna navodila

Če je naprava brez nadzora in pred razstavljanjem ali čiščenjem, je treba izklopiti napajalni kabel, da se zagotovi popolna odklopitev od napajanja. Pred zamenjavo ali ravnanjem s priborom izklopite napravo in jo odklopite od napajanja, da se prepričate, da naprava ne deluje. Opozorilo: Da bi preprečili nevarnost nenamernega ponovnega zagona, naprave ne priključujte na vir napajanja
prek zunanjega stikala ali kabla. Med delovanjem stroja preverite, ali varnostni stikalo deluje normalno. V nobenem primeru ne posegajte v varnostne elemente. Med delovanjem stroja se v vrteče mehanske dele ne sme vstavljati ali z njimi
priti v stik z njimi, da ne pride do poškodb oseb, živali ali poškodb premoženja. Stroj uporabljajte na gladki, ravni in stabilni delovni površini. Napajalnega kabla stroja ne vstavljajte v električno vtičnico, ne da bi najprej namestili vso
potrebne dodatke.


Glavni deli in dodatki

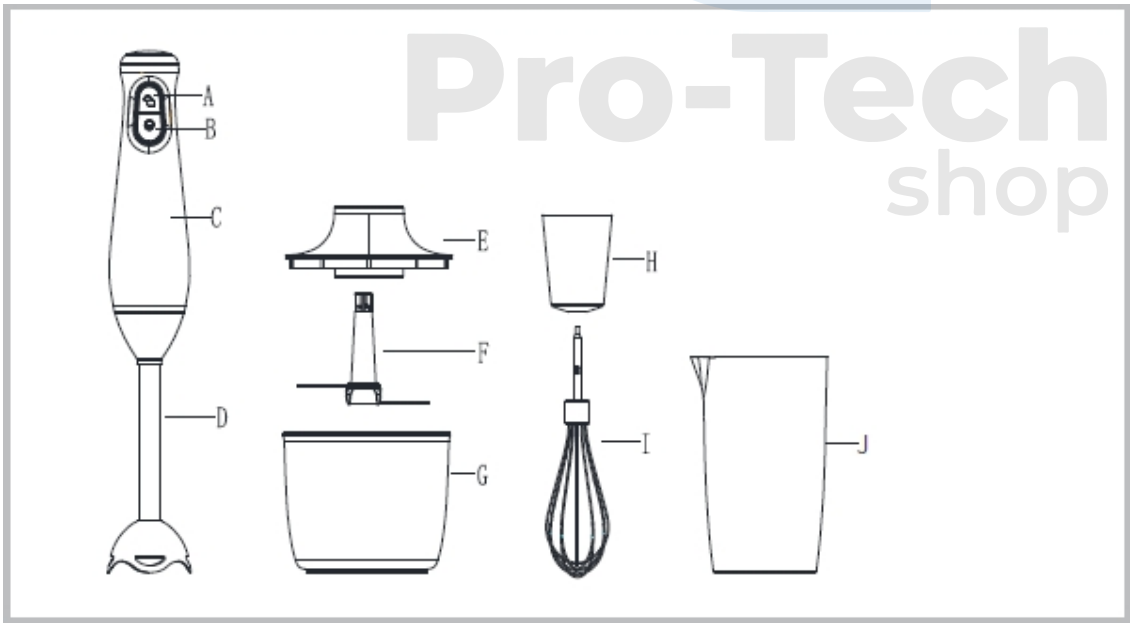

A. Stikalo za hitrost Turbo I
B. Stikalo za hitrost Turbo II
C. Motorna enota
D. Mešalna palica
E. Pokrov posode
F. Rezalni nož
G. Posoda za sekljanje
H. Metlica
I. Metlica
J. Merilna skodelica


Uporaba

Mešanje in zmešavanje. Ta pripomoček je primeren za pripravo in obdelavo namazov, omak, juh, majoneze, mešanih pijač, sokov, smoothijev itd.

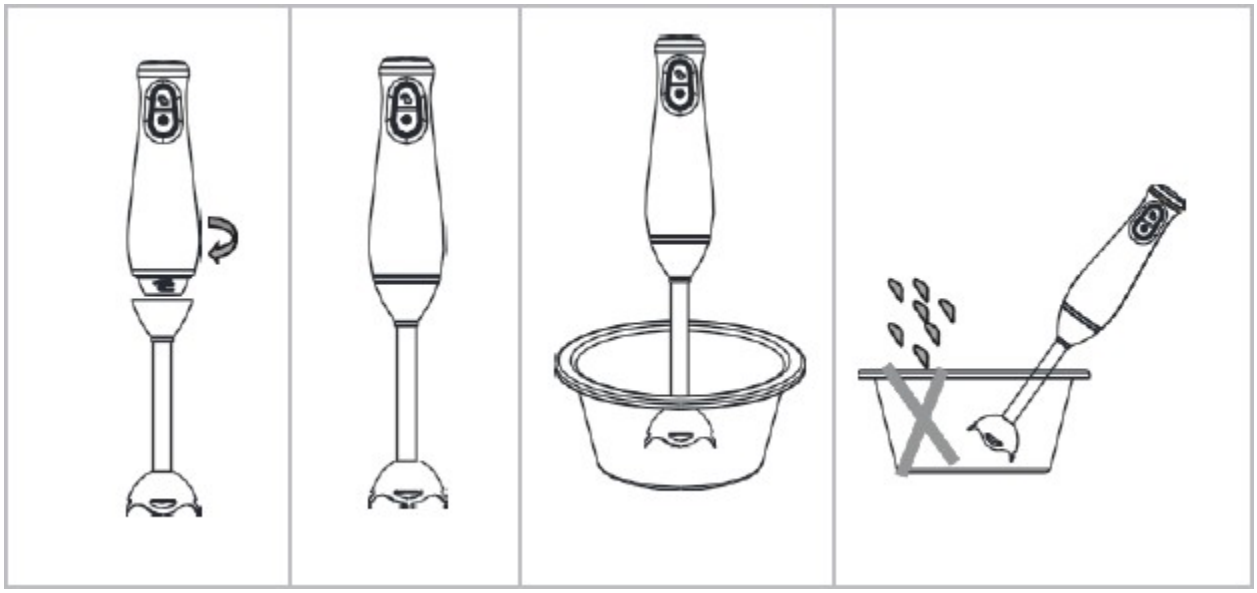

1. Plastični ali nerjaveči potopni mešalnik nataknite na enoto z motorjem, dokler ne zaskoči.
2. Potopni mešalnik vstavite v posodo, priključite na napajanje in nastavite hitrost I ali II.
3. Po uporabi najprej izklopite napajanje in nato odstranite mešalno orodje, da ga ločite od enote z motorjem; izberete lahko ustrezno merilno posodo ali druge posode.
Opomba: rezilo je zelo ostro, zato ga uporabljajte previdno.

Kako uporabljati posodo za sekljanje

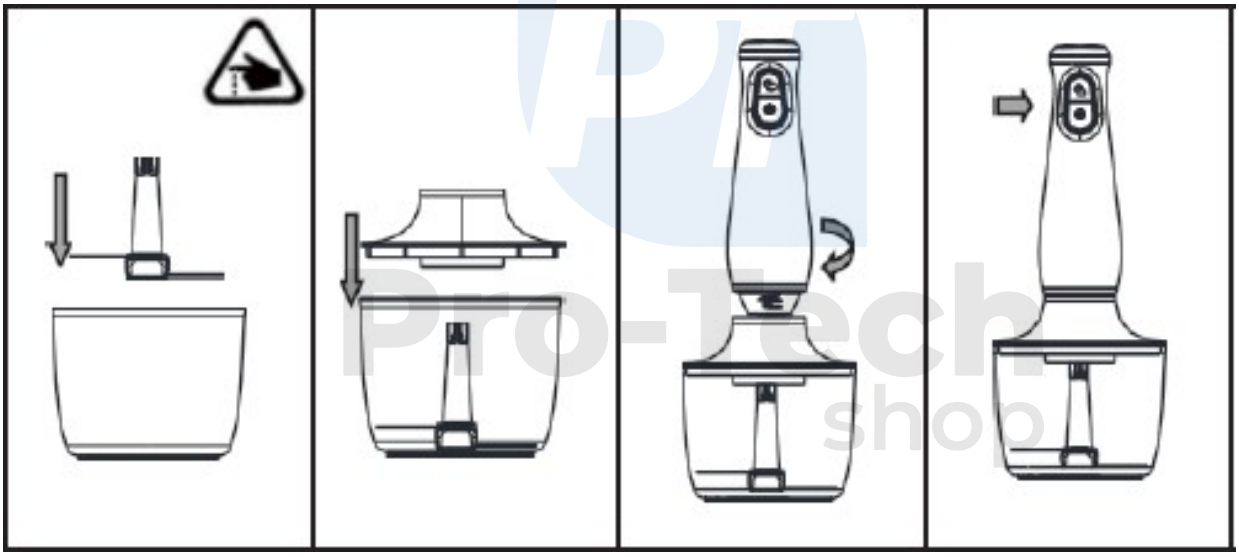


1. Posoda za sekanje tega izdelka je narejena po meri za sekanje mehkih živil, kot so meso, sir, čebula, zelenjava, česen, oreščki in druge sestavine.
2. Tega izdelka ne uporabljajte za obdelavo preveč trdih živil, kot so led, oreški, kavna zrna, žita itd.

Navodila pred uporabo posode za sekanje

1. Previdno premaknite plastično palico z rezilom in se prepričajte, da jo držite samo za plastično palico (pazite na ostre rezila).
2. Rezalni nož postavite v sredino posode, ga pritisnite, da se zaskoči, in na posodo za rezanje položite protizdrsno dno.
3. V posodo vstavite živila, ki jih želite obdelati.
4. Posodo zaprite s pokrovom
5. Povežite enoto s posodo, dokler se pokrov posode ne zaskoči.
6. Nastavite hitrost II in med obdelavo hrane trdno držite motorno enoto, da se ne premakne med njo in plastičnim pokrovom.
7. Po uporabi odklopite napajanje in nato odstranite enoto s pokrova posode.
8. Odstranite pokrov posode in previdno izvlecite rezilni nož.
9. Vzemite pripravljeno hrano iz posode.

Kako uporabljati balonsko metlico

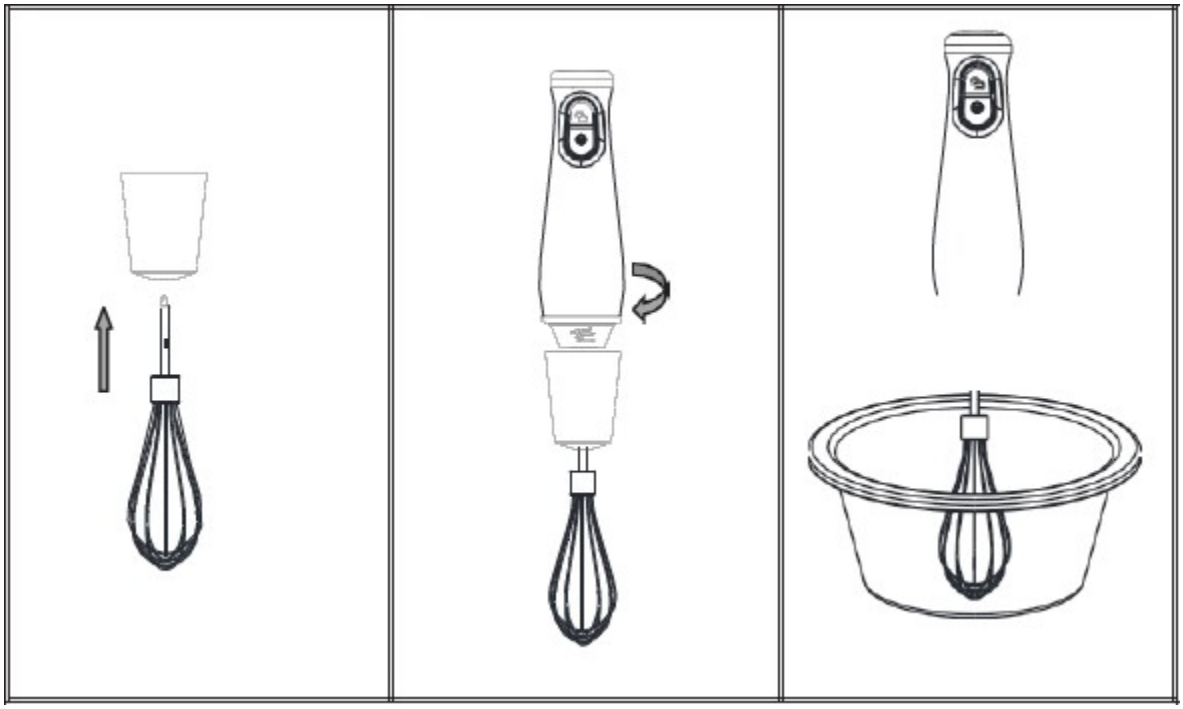

Metlica za stepanje se uporablja predvsem za pripravo kremnega sira, mešanje jajc, mešanje instantnih napitkov z vodo itd.

1. Vstavite palico v metlico in jo nato zavrtite na motorni enoti, dokler ne zaskoči.
2. Vstavite sestavljeno ročico metlice v posodo, priključite napajanje in pritisnite stikalo za hitrost I ali II.
3. Po uporabi odvijte metlico z aparata in hkrati izvlecite palico.

Analiza pogostih težav

Simptom	Vzroki	Rešitve
Motor deluje normalno, vendar se lopatice ne vrtijo.	Ohišje stroja in dodatki niso pravilno nameščeni.	Odstranite dodatno opremo in jo ponovno namestite na mesto.
Stroj se med delovanjem nenadoma ustavi.	Motor se je pregreval zaradi predolgega delovanja.	Poskusite ponovno, ko se motor ohladi.
Nenormalne vibracije ali hrup	1. Preverite, ali so ohišje in dodatki pravilno pritrjeni. 2. Preverite, ali v posodi ni preveč surovin.	1. Zategnite ohišje in dodatke. 2. Izklopite aparat in odstranite odvečno hrano.
Po priklopu napajalnega kabla se aparat ne vklopi s pritiskom na gumb za vklop	1. Preverite, ali ni prišlo do izpada električne energije. 2. Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen. 3. Preverite, ali je vtičnica izklopljena. 4. Vgrajena elektronika je poškodovana.	1. Po pregledu izklopite napajanje. 2. Po pregledu odklopite napajanje. 3. Po pregledu odklopite napajanje 4. Enoto pošljite v servis.

Opombe: Če napake ni mogoče odpraviti po analizi navedenih simptomov, se obrnite na servisni oddelek ali predstavnike podjetja.
Neusposobljenim osebam je strogo prepovedano razstavljati napravo.

Vzdrževanje

Pred čiščenjem odklopite napajalni kabel.
Ohišje naprave obrišite s suho krpo. Strogo je prepovedano ohišje naprave prati z vodo ali ga potapljati v vodo. Ker je rezilo ostro, se ga ne dotikajte.
Čistila, kot so kovinske krtače, najlonske krtače, dekontaminacijski prah in razredčila, poškodujejo površinsko strukturo izdelka.
Umazanijo na napajalnem kablu obrišite s suho in mehko krpo.

Čiščenje

1. Za čiščenje motorja mešalnika, pokrova posode in metlice uporabite vlažno krpo. Ne potapljajte jih v vodo in jih ne izpirajte neposredno z vodo.

2. Ostalo pribor je mogoče pomiti v pomivalnem stroju ali neposredno pod tekočo vodo. Opozorilo: nož je treba očistiti takoj po obdelavi slanih živil.
3. Pri čiščenju ne dodajajte v pomivalni stroj preveč čistila ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
4. Če obdelujete barvna živila, se lahko plastični del aparata umaže. Očistite ga z rastlinskim oljem in ga vstavite v pomivalni stroj za pomivanje.
Pokrov motorja: Za čiščenje zunanje strani pokrova uporabljajte le vlažno krpo.

Tehnični podatki

Šifra izdelka: PT41993
Model: HB-4603
Napajanje: DC 220–240 V, 50–60 Hz Moč:
800 W
Tip motorja: bakreni DC motor (Copper DC motor)
Material ohišja: ABS plastika
Material noge in rezil: Nerjaveče jeklo (Stainless steel) Hitrosti: 2
hitrostni stopnji
Vzdrževanje: snemljiva mešalna palica

Pro-Tech shop