
Pro-Tech CHEF

Kuhinjski planetarni robot 2200 W Pro-Tech CHEF

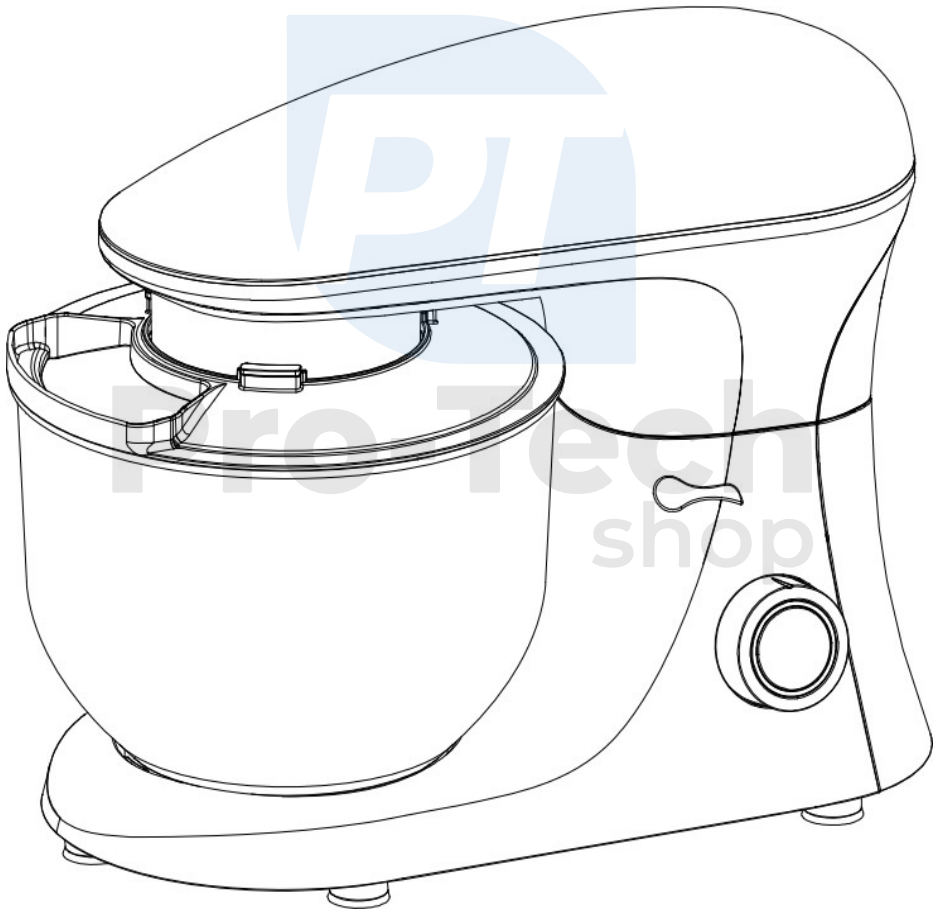

Navodila za uporabo

Prevod originalnega navodila

Pred uporabo preberite naslednja navodila za pravilno uporabo izdelka. Ta navodila shranite in upoštevajte priporočila, saj lahko njihovo neupoštevanje ogrozi življenje ali zdravje.

Pomembno:
- Pred uporabo ga prosimo natančno preberite in upoštevajte vsa navodila v priročniku.
- Izdelka ne uporabljajte, če kateri koli del manjka ali je poškodovan.
- Ta navodila shranite za prihodnjo uporabo.

Tehnični podatki:
Barva: črna
Prostornina posode:
6,2 l
Število hitrostnih stopenj: 6 + funkcija PULSE Pogon
METAL GEAR SYSTEM: planetarni, kovinski
Upravljanje: vrtljivi gumb z rdečo LED osvetlitvijo Zaščita pred naključnim
odpiranjem
Moč: 2200 W
Frekvenca: 50–60 Hz Material
ohišja: ABS plastika
Napajanje: 220–240 V
Dolžina napajalnega kabla: 100 cm
Dimenzije naprave: 43 x 33 x 24,5 cm
Dimenzije embalaže: 35,5 x 45 x 27
cm Teža naprave: 5,40 kg Teža z
embalažo: 7,20 kg

Značilnosti:

Naprava ima posodo s prostornino 6,2 litra, opremljeno s trdnim ročajem, ki vam olajša delo in izvlekanje vsebine iz nje. Izdelan je iz nerjavečega jekla in ima pokrov proti brizganju, zaradi česar ga lahko ohranite čistega tudi pri mešanju na najvišjih obratih. Robot ima protizdrsne priseske, zaradi katerih med uporabo ne zdrsne s delovne plošče in med delovanjem ne trči v druge kuhinjske pripomočke. Naprava je opremljena s 6 hitrostnimi stopnjami, pri čemer je vsaka prilagojena potrebam pripravljane jedi v danem trenutku, npr. stepanje, mešanje, drobljenje, gnetenje testa in drugo. Poleg tega ima tudi funkcijo PULSE.

Uporaba:

1. Vtič vtaknite v vtičnico.
2. Če želite dvigniti roko, zavrtite varnostni gumb v smeri urinega kazalca. Roka se bo samodejno dvignila.
3. Vstavite posodo v ohišje in jo zavrtite v skladu z indikatorjem na robotu (dokler ne zaskoči).
4. Namestite potrebni nastavek (kavelj/metlico/mešalnik) tako, da zgornji del vstavite v izhodni gred in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči na svoje mesto.
5. Dodajte sestavine (največ 1,5 kg).
6. S pomočjo varnostnega gumba spustite roko.
7. Namestite pokrov proti brizganju in začnite delati z vrtenjem gumba na želeno moč.
8. Za pulzno delovanje nastavite stikalo v položaj PULSE. Stikalo morate držati v tem položaju glede na želeno dolžino intervala. Po sprostitvi se stikalo samodejno vrne v položaj 0.
9. Po končanem delu robot izklopite, posodo odstranite, odklopite iz električnega omrežja in jo očistite.

Čiščenje:

- Pred čiščenjem izključite napajalni kabel iz vtičnice.
- Nikoli ne potapljajte pokrova motorja v vodo!
- Ne uporabljajte ostrih ali abrazivnih čistil.
- Za čiščenje zunanje površine pokrova uporabljajte le vlažno krpo.
- Komponente niso primerne za pomivanje v pomivalnem stroju. Pod vplivom toplote ali agresivnih čistilnih sredstev se lahko deformirajo ali spremenijo barvo.
- Predmete, ki so bili v stiku s hrano, lahko očistite z milnico.
- Pred ponovnim sestavljanjem naprave pustite dele, da se temeljito posušijo.

Pozor:
- Preverite, ali se napetost, navedena na napravi, ujema z napetostjo v vaši vtičnici, na katero nameravate napravo priključiti.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovan vtič, napajalni kabel ali drugi deli.

- Za zamenjavo ali popravilo poškodovanega napajalnega kabla se ne obračajte na nepooblaščene osebe. Obrnite se na uvoznika.
- Napravo hranite izven dosega otrok.
- Napajalni kabel hranite stran od vročih površin.
- Vedno se prepričajte, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico.
- Naprave ne priključujte na zunanji časovni stikalo.
- Naprave ne postavljajte na vnetljive materiale ali v njihovo bližino.
- Naprave ne postavljajte blizu stene ali na drugo napravo. Na zadnji strani in ob straneh pustite vsaj 10 cm prostora, nad napravo pa 10 cm prostora.
- Na napravo ne postavljajte ničesar.
- Naprave ne uporabljajte za druge namene, razen tistih, ki so opisani v tem navodilu.
- Naprave ne puščajte delovati brez nadzora.
- Med delovanjem naprave ne prekrivajte zračnih odprtin in napravo zaščitite pred umazanijo.
- Naprava je namenjena izključno zasebni rabi in za predvideni namen. Ta naprava ni primerna za komercialno rabo.
- Hranite ga stran od virov toplote, neposredne sončne svetlobe, vlage (nikoli ga ne potapljajte v nobeno tekočino) in ostrih robov. Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Če je naprava vlažna ali mokra, jo takoj odklopite.

Posebna varnostna navodila:
- Napravo vedno odklopite iz električnega omrežja, ko jo pustite brez nadzora ter pred montažo, demontažo ali čiščenjem.
- Pred zamenjavo dodatkov napravo izklopite in odklopite iz omrežja.
- Naprave ne uporabljajte v nasprotju z njenim namenom.
- Med delovanjem ne vstavljajte ničesar v vrteče se dele naprave.
- Napravo postavite na gladko, ravno in stabilno delovno površino.
- Ne vstavljajte vtiča naprave v vtičnico, ne da bi namestili vso potrebno dodatno opremo.

OPOZORILO:
Preden mešalnik odstranite s stojala, se prepričajte, da je izklopljen. Bodite previdni pri rokovanju z ostrimi noži, praznjenju posode in med čiščenjem.

Pro-Tech shop