Pro-Tech TOOLS

Mobilno držalo za pnevmatski udarni ključ



Navodila za uporabo

1. Namen naprave

Premično držalo je zasnovano za varno držanje in rokovanje s pnevmatskim udarnim zategovalnikom pri montaži in demontaži koles ali drugih delov. Zmanjšuje fizični napor, povečuje učinkovitost dela in zagotavlja urejenost delovnega mesta zaradi držal za glavo in prostora za shranjevanje dodatne opreme.

2. Tehnične lastnosti

Stabilna jeklena konstrukcija s koleščki
Vzmetno ravnotežje za lažje rokovanje z zategovalnikom Nastavljiv
nosilec zategovalnika
Težišče je prilagojeno največjo stabilnost

3. Namestitev in začetek obratovanja

Nosilec odstranite iz embalaže.
Preverite vsebino paketa - ali so prisotni vsi sestavni deli roka, vzmet, kolesa itd.).
Nosilec sestavite v skladu z navodili.
Obešanje orodja - pnevmatski zategovalnik obesite za ročaj v držalu. Zaradi vzmetnega ravnotežja lahko "lebdi" na višini brez večjega napora.

4. Uporabite

Pred uporabo **preverite, ali je nosilec stabilen** in **ali** so kolesa
zavirana. Napenjalnik vstavite v držalo.
Priključite pnevmatsko cev.
Med delom zategovalnik po potrebi preprosto dvignite ali spustite - vzmet ga bo vrnila .

5. Varnostna navodila


Nikoli ne prekoračite največje nosilnosti držala.
Na roko ne obešajte predmetov, ki niso za to namenjena orodja.
Med delom držala ne puščajte brez nadzora. Redno preverjajte
stanje vzmeti in spojev konstrukcije.
Pred uporabo zaklenite kolesa.

6. Vzdrževanje


Redno čistite okvir in kolesa prahu in maščobe. Enkrat na
mesec preverite, ali so vijaki in matice zrahljani.
Če je vzmet obrabljena, jo zamenjajte v skladu s priporočili proizvajalca.

Pro-Tech shop


Pro-Tech TOOLS

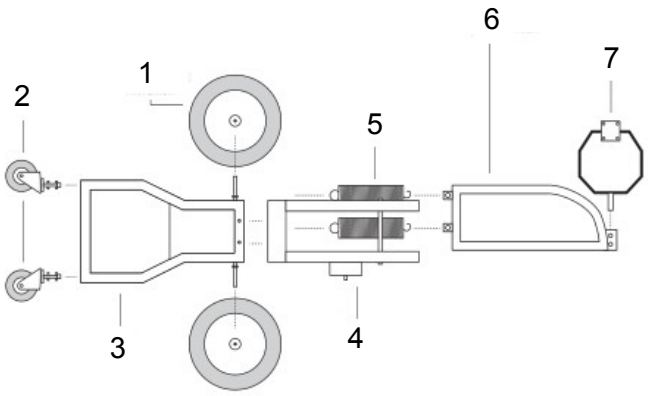


1 - velika sprednja kolesa
2 - zadnja kolesa
3 - spodnji okvir
4 - navpični okvir
5 - vzmeti
6 - zgornji okvir
7 - pritrdilni ročaj

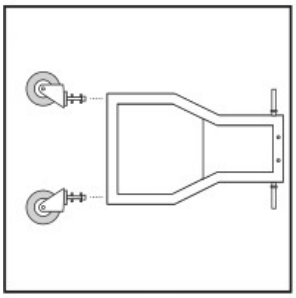


1. Manjša kolesa pritrdite na luknje v spodnjem okvirju.

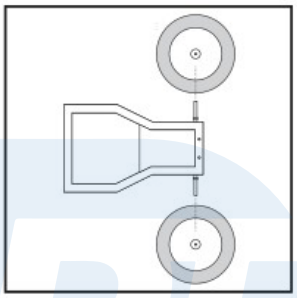


2. Večja kolesa pritrdite na palice na spodnjem delu okvirja.

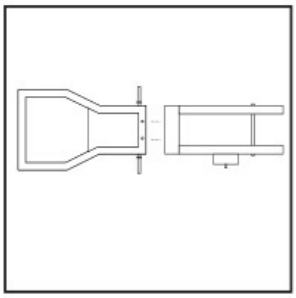


3. Navpični okvir pritrdite na spodnji okvir z luknjama med velikima kolesoma.

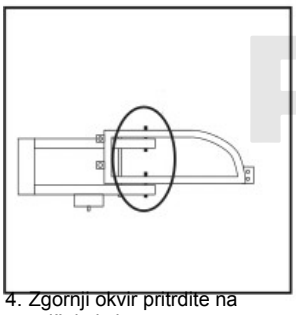


4. Zgornji okvir pritrdite na navpični okvir.

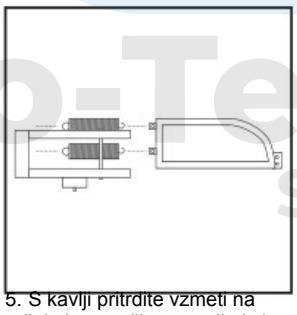

5. S kavlji pritrdite vzmeti na ročaje in povežite zgornji okvir z navpičnim okvirjem.

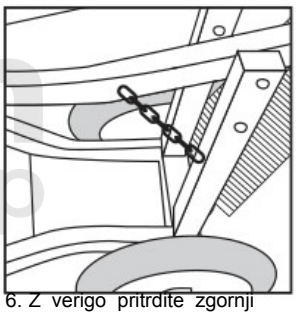

6. Z verigo pritrdite zgornji okvir in prilagodite njegovo višino.

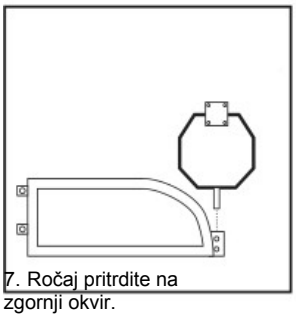

7. Ročaj pritrdite na zgornji okvir.

